



PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII

EN

TAP INSTALLATION AND USAGE INSTRUCTION

DE

INSTALLATIONS UND BETRIEBSANLEITUNG DER ARMATUR

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ СМЕСИТЕЛЯ

FR

MANUEL D'INSTALLATION DE ROBINET

CS

INSTALACE VODOVODNÍCH BATERIÍ A POKYNY K POUŽITÍ

SK

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

HU

TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ CSAPELEPKHEZ

RO

MONTARE DE BATERIE ȘI INSTUȚIUNI DE UTILIZARE

UA

КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗМІШУВАЧА

LT

MAIŠYTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

NO

MONTERINGSANVISNING FOR BATTERI

SV

INSTALLATION & ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

FI

HANAN ASENNUSOHJE

LV

ŪDENS MAISĪTĀJA MONTĀŽAS UN APKOPES PAMĀCĪBA

HR

UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU MIJEŠALICE VODE









SL

NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO BATERIJE

AR

ةي فن حلا ئان اي صو تي بثتل لي لد

!

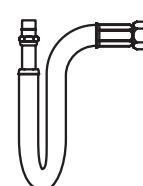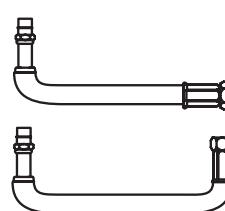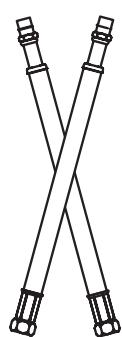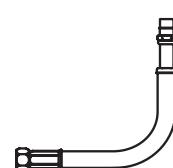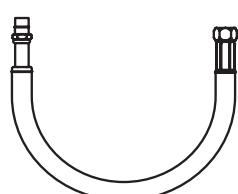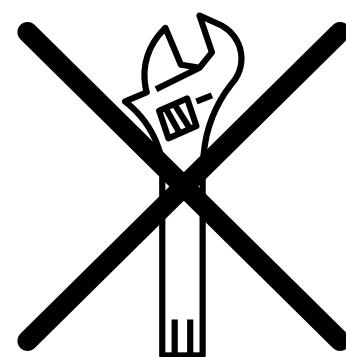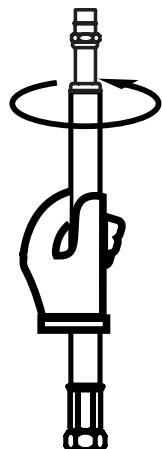


/2


INSTALACJA

- Przed podłączeniem baterii należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie głowicy lub obniżenie ciśnienia przepływu wody.
- Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swobodny dostęp do ewentualnego demontażu i wykonywania czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Montaż baterii powinien być przeprowadzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Ewentualne szkody powstałe na skutek niefachowego montażu lub konserwacji nie są objęte gwarancją.
- Montaż baterii należy przeprowadzać z wykorzystaniem oryginalnych komponentów dostarczonych przez producenta.
- W celu dokupienia części należy skontaktować się z producentem pod adresem zamienne@deante.pl
- W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymagane jest zastosowanie zaworków kulowych z filtrem dla baterii stojących lub uszczelek z sitkami do baterii ściennych.
- Nie używać ostrzych narzędzi lub kluczy do przykręcania elastycznych węży.
- Baterie przeznaczone są do montażu wewnętrz budynków. Nie dopuścić do zamarznięcia baterii i wody wewnętrz niej. Podczas długiej nieobecności zalecane jest zakręcenie głównego zaworu wody.
- Nie pozostawiać baterii i setów bez nadzoru podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej i próby szczelności.
- Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznej wraz z przepływowymi gazowymi i elektrycznymi podgrzewaczami wody.

Wymagania dla baterii innych niż termostatyczne:

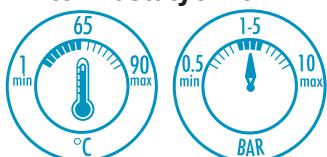

Wymagania dla baterii termostatycznych:

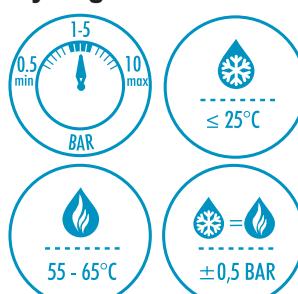

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Użytkownik zobowiązany jest do regularnego czyszczenia: aeratora, zaworów kulowych z filtrem, powierzchni baterii oraz sprawdzania połączeń węzy, filtrów siatkowych.

Zalecamy:

- Stosować miękkie szmatki.
- Nie stosować środków na bazie chloru, alkoholu, silnych kwasów, zasad i rozpuszczalników.
- Nie stosować środków z mikrogranulkami.
- Stosować chemię biodegradowalną o delikatnej strukturze na bazie kwasów owocowych, tj. rekommendowane środki Deante.
- Podczas czyszczenia bateria powinna mieć temperaturę pokojową.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłukać mytą powierzchnię z resztek chemii i wytrzeć do sucha.
- Nie stosować urządzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem lub parą.

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.deante.pl

MODELE BATERII


- I - Model stojący z wyciąganą słuchawką
- II - Model ścienny
- III - Model stojący
- IV, V, VI - Model podtynkowy
- VII, VIII - Model stojący wielootworowy

EN


INSTALLATION

- Before making any inlet pipe connections, all supply pipes must be thoroughly flushed to remove debris. Failing to do this may cause damage of the cartridge or low water flow.
- The place and way of installation needs to ensure free access to any possible dismantling and a possibility of carrying out maintenance or repair activities.
- The mixer should be installed by a persons with appropriate qualifications. Any possible damage caused as a result of unprofessional assembly or maintenance is not covered by warranty.
- Mixer installation should be carried out using all original components included in the product and supplied by the producer.
- To purchase parts, contact producer via zamienne@deante.pl
- In order to ensure long and reliable use of the tap it is required to apply ball valves with a filter with regard to standing taps or seals with strainers with regard to wall taps.
- Flexible hoses must not be bent or twisted. Hoses may only be screwed into the fitting by hand.
- Mixers are intended for indoor installation. Do not allow the mixer or water inside to freeze.
- It is recommended to turn off the main water valve during long absence.
- Do not leave the mixer unattended during a pressure test.
- It is not advisable to use a thermostatic tap with flow gas and electric water heaters.

Requirements for taps other than thermostatic taps:

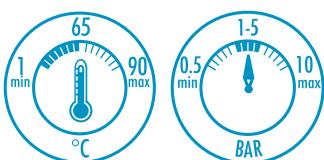

Requirements for thermostatic taps:

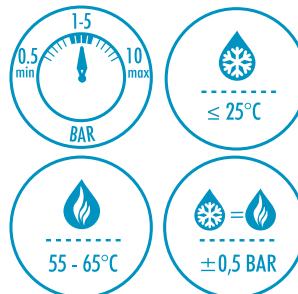

MAINTENANCE

A user is obliged to clean the following on a regular basis: aerator, ball valves with a filter, tap's surface, to check connections of hoses, filters.

Recommendation:

- Use a soft cloth
- Do not use chlorine or alcohol based cleaner, strong acids, bases or solvents
- Do not use cleaner with cleaning beads
- Use biodegradable cleaning agents with a delicate structure based on fruit acids, ie recommended Deante agents.
- Mixer should be at the room temperature during cleaning
- After cleaning, rinse the washed surface thoroughly to get rid off residual chemicals and wipe dry.
- Do not use high pressure or steam cleaners

Details of the warranty on www.deante.eu


MIXER MODELS

- I - Standing model with a pull-apart spout
- II - Wall model
- III - Standing model
- IV, V, VI - Flush-mounted model
- VII, VIII - Standing multi-hole model


INSTALLATION

- Spülen Sie das System, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie die Armatur anschließen. Andernfalls kann es zu Kopfschäden oder Reduzierung vom Wasserdurchflussdruck kommen.
- Der Ort und die Art der Montage müssen freien Zugang für jede Demontage, Wartung oder Reparatur bieten.
- Die Installation der Armatur soll von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
- Die Armaturinstallation soll mit allen Originalkomponenten durchgeführt werden, die vom Hersteller für das Produkt geliefert wurden.
- Um die Ersatzteile zu kaufen, wenden Sie sich an den Hersteller unter zamienne@deante.pl.
- Um eine langfristige und zuverlässige Verwendung der Armatur zu gewährleisten, sind Kugelhähne mit einem Filter für stehende Armatur oder Dichtungen mit einem Sieb für Wandarmatur erforderlich.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, um flexible Schläuche zu verschrauben.
- Batterien sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Lassen Sie die Armatur und das Wasser im Inneren nicht einfrieren.
- Es wird empfohlen, das Hauptwasserventil bei längerer Abwesenheit auszuschalten.
- Lassen Sie die Armatur während eines Drucktests nicht unbeaufsichtigt.
- Es wird nicht empfohlen, eine Thermostatarmatur mit einem Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter zu verwenden.

Anforderungen an die nicht-thermostatische Armatur:

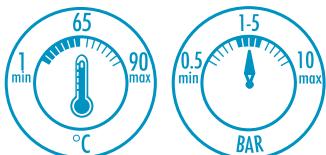

Anforderungen an die thermostatische Armatur:

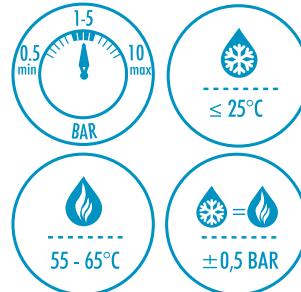

WARTUNGSSARBEITEN

Der Benutzer ist verpflichtet, den Areator, das Kugelventil mit dem Filter, die Oberfläche der Batterie regelmäßig zu reinigen und die Anschlüsse der Schläuche und Siebe zu überprüfen. Wir empfehlen:

- Weiche Tücher zu verwenden.
- Keine Mittel auf der Basis von Chlor, Alkohol, starken Säuren, Basen und Lösungsmitteln zu verwenden.
- Keine Substanzen mit Mikrogranulat zu verwenden.
- Biologisch abbaubare Chemie mit einer empfindlichen Struktur auf der Basis von Fruchtsäuren, dh empfohlene Deante-Mittel, zu verwenden.
- Die Armatur soll während der Reinigung eine Raumtemperatur haben.
- Nach der Reinigung, spülen Sie die Restchemikalien von der Oberfläche und trocken wischen.
- Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.

Alle Details zur Garantie finden Sie unter www.deante.eu

ARMATUR-MODELLE


- I - stehendes Modell mit ausziehbarem Auslauf
- II - Wandarmatur
- III - stehendes Modell
- IV, V, VI - Unterputzmodell
- VII, VIII - stehendes Mehrlochmodell

RU


УСТАНОВКА

- Перед установкой необходимо переполоскать инсталляцию чтобы удалить загрязнения.
- Место и способ установки должен гарантировать свободный доступ для возможного демонтажа, ухода или ремонта.
- Установка смесителя должен быть проведена лицами с соответствующими квалификациями. Возможные повреждения возникшие из-за непрофессионального монтажа или ухода не подлежат гарантии.
- Для установки используем компоненты поставленные поставщиком к комплекте с продуктом.
- С целью покупки запчастей обращайтесь к изготовителю по адресу zamiennie@deante.pl
- Для длительного и надежного пользования необходимо применить шаровые клапана с фильтром для смесителей горизонтальных а для настенных смесителей, прокладки с ситом.
- Не применять острых инструментов для монтажа эластичных шлангов.
- Смесители предназначены для установки внутри помещений. Нельзя допустить до замерзания смесителя и воды в его внутри.
- Во время длительного отсутствия рекомендуется закрутить главный водопроводной клапан.
- Во время проверки давления воды, не оставлять смеситель без присмотра.
- Не рекомендуется использовать терmostатических смесителей совместно с проточными газовыми и электрическими водонагревателями.

Требования для смесителей не терmostатических:

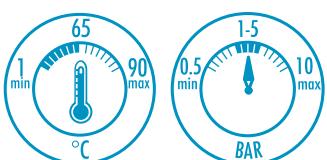

Требования для терmostатических смесителей:

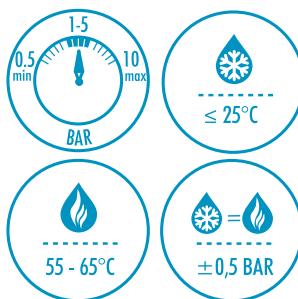

КОНСЕРВАЦИЯ

Потребитель обязан регулярно проводит очистку: аэраторов, шлангов, сетчатых фильтров.

Рекомендуем:

- Применять мягкие ткани.
- Не применять средств для очистки содержащих хлор, алкоголь, щелочи, кислоты, растворители.
- Не применять средства содержащих микроГранулят.
- Применять био-химию на основе фруктовых кислот – рекомендуем средства Deante
- Во время очистки смеситель должен иметь комнатную температуру.
- После очистки поверхность промыть водой и вытереть досуха
- Не применять устройства для очистки под давлением и паром.

Подробности касающиеся гарантии находятся на сайте www.deante.eu

МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ

I-Модель горизонтальный с вытяжной лейкой
II - Модель настенный

III - Модель горизонтальный


IV, V, VI - Модель скрытого монтажа

VII, VIII - Модель с несколькими отверстиями


INSTALLATION

- Avant de faire des connexions de tuyau d'entrée,tou les tuyaux d'alimentation doit être rince a fond pour éliminer les saleté pétrifié dans le tuyau.ne pas le faire peut endommager la cartouche ou réduire le débit d'eau.
- Le lieu et la méthode de montage doivent permettre un accès libre pour le démontage et l'entretien ou réparation.
- Le robinet doit être installé par des personnes qualifiées.tout dommage éventuel cause par un montage ou un entretien incorrect n'est pas couvert par la garantie.
- L'instalation de le robinet doit être effectuée en utilisant tous les composants d'origine fournis par le fabricant du produit.
- Pour acheter des pieces de rechange,veuillez contactez le fabricant a zamienne@deante.pl
- Pour garantir une installation fiable et a long terme des robinets,il est préconisé d'utiliser des vannes a sphere avec filtre pour les robinets verticaux ou des joints avec crépines pour les robinets horizontaux.
- N'utilisez pas d'outils tranchants ou des clés pour visser les flexibles.
- Les robinets sont conçues pour une instalation interieur,ne laissez pas le robinet et l'eau geler a l'interieur.
- Nous recommandé de fermer la vanne d'eau principale en cas d'absence prolongée.
- Ne lessez pas le robinet sans surveillance pendant les tests de pression.
- Nous vous deconseillons pas d'utiliser un robinet thermostatique avec un chauffeau a gaz ou electrique.

Exigences pour les robinets non thermostatique:

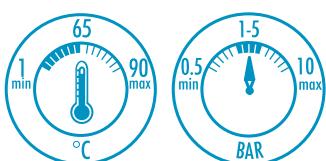

Exigences pour les robinets thermostatic:

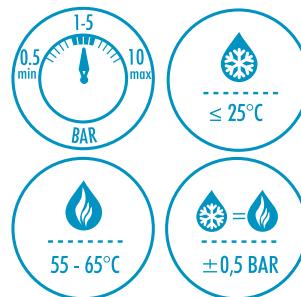

OPERATIONS DE MAINTENANCE

L'utilisateur est tenu de nettoyer regulierement : l'aérateur,les vannes a sphere avec filtre,la surface de le robinet,et de verifier les connections des tuyaux flexibles et les crepines.

Recommandation:

- Utilisez des chiffons doux
- N'utilisez pas les produits contenant de base de chlore ou d'alcool,acides forts,ou des solvants.
- Ne pas utiliser des nettoyant avec des micro-granules.
- Utiliser une chimie biodégradable avec des composants délicate a base d'acides de fruits. nous vous recommandons d'utiliser les produit Deante.
- Le robinet doit être dans un temerateur ambiante pendant le nettoyage.
- Apres le nettoyage,rincer abondamment la surface nettoyée de residus chimiques et essuyez.
- Ne nettoyons pas le robinet sous haute pression ou vapeur.

Les détails de la garantie sont disponibles sur www.deante.eu


MODELES DE ROBINETS

- I – Modèle debout avec bec amovible.
- II –Modèle pour le montage mural (horizontal).
- III –Modèle debout (vertical).
- IV, V, VI –Modèle cache.
- VII, VIII –Modèle debout multi trous.

INSTALACE


- Před připojením na přívodní potrubí musí být všechna přívodní potrubí propláchnuta, aby se odstranily nečistoty. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kartuše nebo nízkému průtoku vody.
- Místo a způsob instalace musí být volně přístupné k případné demontáži, nebo k provedené údržby či opravě
- Směšovací baterii by měli instalovat osoby s odpovídající kvalifikací. Na případné poškození způsobené neodbornou montáží nebo údržbou se záruka nevztahuje.
- Instalace baterií by měla být prováděna za použití všech originálních součástí obsažených v produktu a dodaných výrobcem.
- Chcete-li zakoupit náhradní díly, kontaktujte výrobce prostřednictvím zamienne@deante.pl
- Aby bylo zajištěno dlouhodobé a spolehlivé používání baterie, je nutné použít připojovací ventily s filtrem pro stojánkové baterie, nebo těsnění s filtrem pro nástěnné baterie.
- Ohebné přívodní hadice se nesmí ohýbat ani kroutit. Hadice lze do armatury přišroubovat pouze rukou.
- Baterie jsou určeny pro vnitřní instalaci. Nedovolte, aby baterie nebo voda uvnitř zamrzla.
- Během dlouhodobé nepřítomnosti doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody.
- Během tlakové zkoušky nesmí zůstat vodovodní baterie bez dozoru.
- Nedoporučuje se používat termostatické baterie v kombinaci s plynovými a elektrickými průtokovými ohříváči vody.

Požadavky na baterie jiné než termostatické:

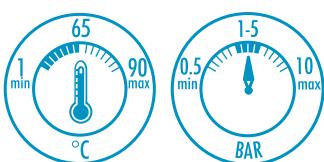

/8

Požadavky na termostatické baterie:

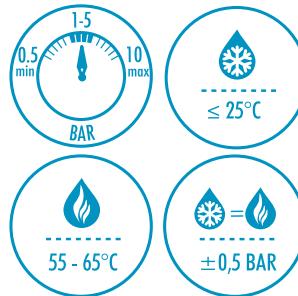

ÚDRŽBA

Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat a čistit: provzdušňovač (perlátor), připojovací rohožové ventily s filtrem, povrch baterie, kontrolovat připojení hadic a filtry.

Doporučení:

- Používejte měkký hadík
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi chlóru nebo alkoholu, silné kyseliny, zásady nebo rozpouštědla
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Používejte biologicky rozložitelné čisticí prostředky s jemnou strukturou založenou na ovocných kyselinách, tj. Doporučované přípravky Deante.
- čištění baterie provádějte při pokojové teplotě.
- Po vyčištění povrch baterie důkladně opláchněte, abyste se zbavili zbytkových chemikálií a setřete jej dosucha.
- Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe

Podrobnosti o záruce na www.deante.eu


TYPY SMĚŠOVACÍCH BATERIÍ

- I – Stojánková baterie s výsuvným výtokem
- II – Nástěnná baterie
- III – Stojánková baterie
- IV, V, VI – Podomítková (vestavná) baterie
- VII, VIII – Víceotvorová stojánková baterie


INŠTALÁCIA

- Pred pripojením batérií prepláchnite systém, aby ste odstránili nečistoty. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poškodenie hlavy alebo zníženie tlaku vody.
- Miesto a spôsob montáže musia umožňovať voľný prístup pri akejkoľvek demontáži, údržbe alebo oprave.
- Inštaláciu batérie by mal vykonávať kvalifikovaný personál. Na prípadné škody spôsobené neodbornou montážou alebo údržbou sa záruka nevzťahuje.
- Inštalácia batérie by sa mala vykonať pomocou všetkých originálnych komponentov dodaných výrobcom pre tento produkt.
- Ak si chcete kúpiť diely, kontaktujte výrobcu na adrese zamienne@deante.pl
- Na zabezpečenie dlhodobého a spoľahlivého používania batérie sú potrebné guľové ventily s filtrom pre stojace batérie alebo tesnenia so sitkami pre nástenné batérie.
- Na skrutkovanie ohybných hadíc nepoužívajte ostré nástroje alebo kľúče
- Batérie sú určené na vnútornú inštaláciu. Neďovolte, aby batéria a voda vo vnútri zamrzli.
- Počas dlhej neprítomnosti sa odporúča vypnúť hlavný vodný ventil.
- Počas testu tlaku nenechávajte batériu bez dozoru.
- Neodporúča sa používať termostatický kohútik s prietokovým plynom a elektrickým ohrievačom vody.

Požiadavky na kohútiky iné ako termostatické batérie:

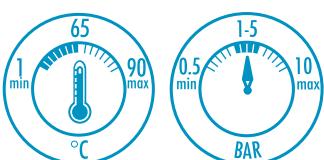

Požiadavky na termostatické batérie:

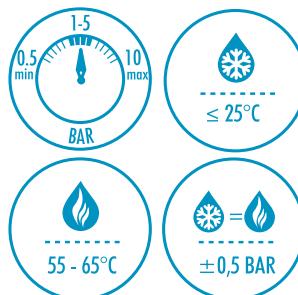

ÚDRŽBA

Užívateľ je povinný pravidelne čistiť: prevzdušňovač, guľové ventily s filtrom, povrch batérie a skontrolovať spoje hadíc, sitká.

Odporúčame:

- Používajte mäkké handry.
- Nepoužívajte prostriedky na báze chlóru, alkoholu, silných kyselín, zásad alebo rozpúšťadiel.
- Nepoužívajte látky s mikrogranulami.
- Používajte biologicky odbúrateľnú chémiu s jemnou štruktúrou založenou na ovocných kyselinách, t.j odporúčaných dekantoch.
- Počas čistenia by batéria mala mať izbovú teplotu.
- Po vyčistení vyčistený povrch dôkladne opláchnite chemickými zvyškami a utrite dosucha.
- Nepoužívajte vysokotlakové alebo parné čističe.

Podrobnosti o záruke nájdete na adrese www.deante.eu

MODELY BATÉRIE


- I - Stojanková batéria s výsuvným výtokom
- II – Nástenná batéria
- III – Stojanková batéria
- IV, V, VI – Podomietková batéria
- VII, VIII – Viacotvorová batéria

HU

TELEPÍTÉS


- A csaptelep csatlakoztatása előtt öblítse át a rendszert a szennyeződések eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámia betét károsodását vagy csökkent vízátfolyást eredményezhet.
- A csaptelepet úgy és olyan helyre kell felszerelni, hogy biztosított legyen a szabad hozzáférés az esetleges leszereléshez és a karbantartáshoz vagy javításhoz.
- A csaptelepet megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell felszerelnie. A szakképzetlen felszerelésből vagy karbantartásából eredő meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.
- A csaptelep beszerelését azon eredeti alkatrészek felhasználásával kell elvégezni, amelyeket a gyártó a termékkel együttel szállított le.
- Alkatrészek vásárlásával kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a zamienne@deante.pl e-mail címen.
- A csaptelep hosszú távú és megbízható működésének biztosítása érdekében az álló csaptelepnél szűrővel ellátott golyóscsapot a fali csaptelepnél szűrővel felszerelt tömítést kell alkalmazni.
- Ne használjon éles szerszámot vagy villáskulcsot a rugalmas gégecsövek becavarozásához.
- A csaptelepeket beltéri telepítésre terveztek. Ne engedje lefagyni a csaptelepet és az abban lévő vizet.
- Hosszabb távollét esetén javasolt elzárni a fő vízcsapot.
- Nyomáspróba alatt ne hagyja felügyelet nélkül a csaptelepet.
- A termosztátos csaptelepet nem ajánlott gáz vagy elektromos átfolyolyású vízmelegítővel használni.

A nem termosztátos csaptelepek követelményei:

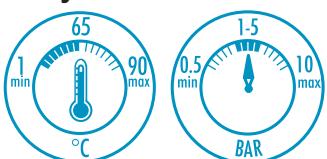

/10

A termosztátos csaptelepek követelményei:

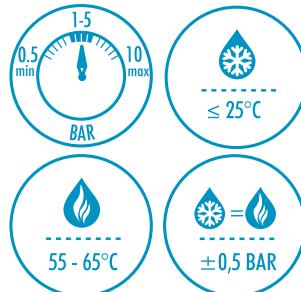

KARBANTARTÁS

A felhasználó köteles rendszeresen tisztítani a perlártort, a szűrűvel ellátott golyóscsapot, a csaptelep felületét, ellenőrizni a csövek összesillesztését, valamint a hálós szűrőt.

Javasoljuk:

- Puha rongy használatát.
- Ne használjon klór, alkohol valamint erős savbázisú tisztítószereket.
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek mikrogranulátomokat tartalmaznak.
- Használjon biológiaileg lebontható kémiai készítményeket, finom szerkezetű, gyümölcssavakon alapulva, azaz az ajánlott Deante-szerreknél.
- A csaptelep tisztítását szobahőmérsékleten végezze.
- A csaptelep megtisztítása után vízzel alaposan öblítse le a felületről a tisztítószer maradványait.
- Ne használjon gőz, vagy páratisztító berendezést.

A jótállás további részletei a www.deante.eu oldalon találhatók.


CSAPTELEP MODELLEK

- I – Álló csaptelep kihúzható kifolyóval
- II – Fali csaptelep
- III – Álló csaptelep
- IV, V, VI – Falsík alatti csaptelep
- VII, VIII – Többnyeljas álló csaptelep


INSTALARE

- Înainte de a monta racordurile toate conductele trebuie spălate complet pentru a îndepărta resturile. Nerespectarea acestui lucru poate provoca deteriorarea cartuşului sau un debit de apă scăzut.
- Locul și modul de instalare trebuie să asigure accesul liber la orice demontare posibilă și posibilitatea de a desfășura activități de întreținere sau reparații.
- Bateria trebuie instalat de către persoane cu calificări adecvate. Orice pagubă posibilă cauzată de asamblarea sau întreținerea neprofesionistă nu este acoperită de garanție.
- La instalarea bateriei este recomandat folosirea toate componentele originale incluse în ambalajul produsului furnizate de producător.
- Pentru piese de schimb, contactați zamenne@deante.pl
- Pentru a asigura o folosire de lungă durată și înfațibilă a bateriilor, este necesară utilizarea de robinete cu bilă și filtru pentru bateriile în picior sau garnituri cu sita pentru bateriile de perete.
- Furtunurile flexibile nu trebuie îndoite sau răsucite. Furtunurile pot fi înșurubate numai cu mâna.
- Bateriile sunt destinate pentru folosirea interioară. Nu lăsați bateria sau apa din interiorul bateriei să înghețe.
- Este recomandat închiderea de supapa principală de apă în timpul de montare.
- Nu lăsați bateria nesupravegheat în timpul unui test de presiune.
- Nu se recomandă folosirea bateriei termostaticе împreună cu încălzitoarele de apă instant pe gaz și electrice.

Cerințe pentru baterii:

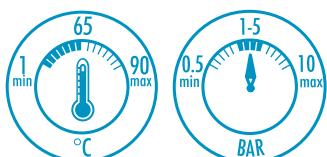

Cerințe pentru baterii termostatate:

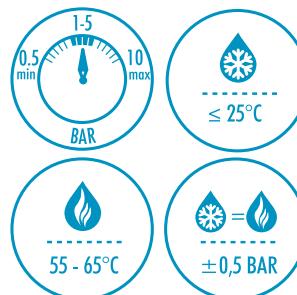

ÎNTREȚINEREA

Utilizatorul este obligat să curețe în mod regulat: aeratorul, supapele cu bilă și filtrul, suprafața bateriei și să verifice conexiunile furtunurilor.

Recomandări:

- Folosiți o cârpă moală.
- Interzis utilizarea soluțiilor de curățare cu clor, base de alcool, soluții cu acizi tari.
- Interzis folosirea soluțiilor de curățat cu perle.
- Utilizați soluții de curățare biodegradabile cu o structură delicată pe bază de acizi naturali, acizi din fructe. Utilizați soluțiile recomandat de producător. Soluții de curățat gama deante.
- Bateria trebuie să fie la temperatura camerei în timpul curățării.
- După curățare clătiți bine suprafața spălată pentru a scăpa de substanțele chimice reziduale și ștergeți la uscat.
- Interzis utilizarea de curățători de înaltă presiune sau cu aburi.

Detalii de garanție www.deante.eu


MODELE DE BATERII

- I - Baterie extractabilă standing
- II - Modele montat pe perete
- III - Model Staning
- IV, V, VI - Model încastrat
- VII, VIII - Model Stani g cu orificii multiple


ВСТАНОВЛЕННЯ

- Перед підключенням змішувача, необхідно очистити інсталяційний блок з метою запобігання пошкоджень картріджу та зниження натиску води.
- Місце та спосіб монтажу мають в подальшому надавати доступ до можливого демонтажу, виконання профілактичних або ремонтних робіт.
- Монтаж змішувача належить до виконання виключно з боку фахівців відповідної кваліфікації. В разі зіпсути змішувача на підставі того, що інсталяція була виконана особою без відповідної кваліфікації, гарантія виробника товару припиняється.
- Установку змішувача слід виконувати, використовуючи виключно оригінальні компоненти, якими забезпечує виробник.
- Для придбання запасних частин, необхідно сконтактувати з виробником за адресою електронної пошти zamienne@deante.pl.
- З метою забезпечення тривалого та справного використання змішувача, необхідно при монтажу застосовувати кулькові клапани з фільтром для стоячих змішувачей або прокладку з ситом для змішувачей настінних.
- Не слід використовувати гострі інструменти або гайкові ключі для прикручення шлангів до корпусу змішувача. Шланги не повинні бути скручені або зігнуті.
- Змішувач має призначення для встановлення всередині приміщень. Не слід допускати замерзання змішувача та води всередині нього.
- Під час тривалої вітсутності користувача рекомендовано замикати головний затвір подачі води.
- Не залишати без нагляду змішувач під час тестування тиску води.
- Не слід експлуатувати терmostатичний змішувач разом з газовими та електричними водонагрівачами.

Вимоги для змішувачів крім терmostатичних:

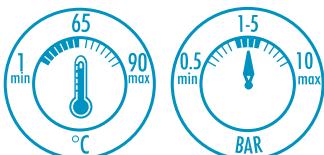

Вимоги до терmostатичних змішувачів:

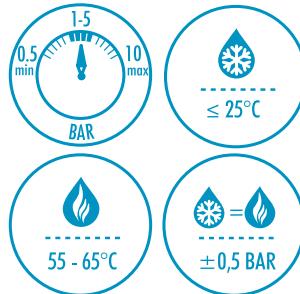

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Користувач зобов'язаний регулярно чистити: аератор, вентилі кулькові з фільтром, поверхню змішувача відразу після перевірки підключені шлангів, фільтрів сіточних.

Рекомендовано:

- Використовувати м'які ганчірки.
- Не використовувати засобів для чищення на базі хлору, спирту, міцних кислот як концентрованих, так і розчинів.
- Не використовувати абразивних засобів чищення.
- Слід використовувати ділікатні засоби на основі оцту та натуральних фруктових кислот.
- Змішувач під час чищення має бути кімнатної температури.
- Після закінчення чищення, необхідно змити зі змішувача рештки хімічного засобу, та насухо витерти м'якою ганчіркою.
- Не застосовувати засобів для чищення, які наносяться на поверхню під сильним тиском, або з застосуванням пару.

Деталі, щодо гарантії знаходяться на нашій сторінці www.deante.eu


МОДЕЛІ ЗМІШУВАЧІВ

- I – Модель стояча з висувною лійкою
- II – Модель настінна
- III – Модель стояча
- IV, V, VI – Модель прихована
- VII, VIII – Модель стояча з декількома отворами


MONTAVIMAS

- Prieš maišytuvo prijungimą reikia perplauti instaliaciją, kad pašalinti nešvarumus. Nepraplovus instaliacijos, galima pažeisti galvutę arba gali sumažėti vandens tekėjimo slėgis.
- Montavimo vieta ir būdas turi suteikti laisvą prieigą prie bet kokio išmontavimo, priežiūros ar remonto veiksmų atlikimo.
- Maišytuvo montavimą turi atlikti tik asmuo turintis atitinkamas kvalifikacijas. Visoms žaloms, atsiradusioms dėl neprofesionalaus montavimo arba netinkamos priežiūros néra taikoma garantija.
- Maišytuvus reikia montuoti naudojant visus originalius gamintojo tiekiamus gaminio komponentus.
- Norint pirkti papildomas dalis reikia susiekti su gamintoju el. pašto adresu zamienne@deante.pl
- Norint užtikrinti ilgalaikį ir patikimą maišytuvo naudojimą, reikalingi rutuliniai vožtuvas su filtru stovintiems maišytuvams arba tarpikliai su sieninių maišytuvų filtrais.
- Negalima nenaudoti aštinių įrankių arba raktų lankščių žarnų prisukimui prie maišytuvo korpuso. Žarnos neturėtų būti susuktos ar sulenktos.
- Maišytuvai yra skirti montuoti pastatų viduje. Negalima leisti, kad užšaltų maišytuvas arba vanduo esantis Jame.
- Ilgai nesinaudojant maišytuvu, rekomenduojama užsukti pagrindinį vandens vožtuvą.
- Negalima palikti maišytuvo be priežiūros atliekant viršslėgio bandymą.
- Nerekomenduojama naudoti termostatinio maišytuvo su dujiniais ir elektriniais vandens šildytuvais.

Skirtingų negu termostatiniai maišytuvai reikalavimai:

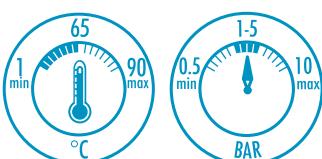

Termostatinų maišytuvų reikalavimai:

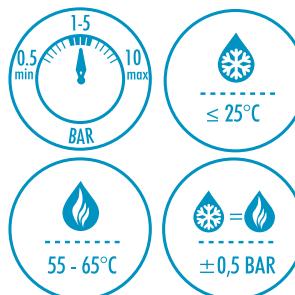

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMAI

Vartotojas privalo reguliarai valyti: aeratorių, rutulinius vožtuvus su filtru, maišytuvų paviršių ir tikrinti žarnų, filtrų jungties.

Rekomenduojame:

- Naudoti minkštus skudurėlius.
- Nenaudokite priemonių, kurių pagrindą sudaro chloras, alkoholis, stiprios rūgštys, bazės ar tirpikliai.
- Nenaudotи priemonиу su mikrogranulēmis.
- Naudoti biologiškai skaidomą chemiją, kurios subtili struktūra yra pagrsta vaisių rūgštimis, t. y. rekomenduojamomis Deante priemonėmis.
- Maišytovo valymo metu turi būti kambarinė temperatūra.
- Po valymo užbaigimo tiksliai nuplauti plaunamą paviršių nuo chemijos likučių ir išvalyti iki saušumo.
- Nenaudotи valymo įrenginių su aukštu slėgiu ar garais.

Detaliau apie garantiją interneto svetainėje www.deante.pl

MAIŠYTUVŲ MODELIAI


- I - Stovintis modelis su ištraukiama galvute
- II - Sieninis modelis
- III - Stovintis modelis
- IV, V, VI - Potinkinis modelis
- VII, VIII - Stovintis kelių angų modelis

NO


INSTALLASJON

- Skyll vannledningen for å fjerne forurensninger før du monterer blandebatteriet. Unnlatelse av dette kan føre til skader på blandehodet eller redusert vanntrykk.
- Stedet og metoden for montering må sikre fri tilgang for eventuell demontering og vedlikehold eller reparasjon.
- Blandebatteriet bør monteres av en kompetent person. Eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller vedlikehold dekkes ikke av garantien.
- Blandebatteriet skal monteres ved bruk av alle originale komponenter fra produsenten som følger med produktet.
- For å kjøpe deler, vennligst kontakt produsenten på zamienne@deante.pl
- For å sikre langvarig og pålitelig bruk av blandebatteriet, skal man bruke kuleventiler med filter for stående batterier eller pakninger med sil for veggbatterier.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller nøkler for å skru fleksible slanger.
- Blandebatteriene er beregnet for innendørs installasjon. Ikke la blandebatteriet og vannet i det fryse.
- Det anbefales å stenge hovedventilen på vannledningen ved lang fravær.
- Ikke la blandebatteriet være uten tilsyn under trykkprøving.
- Det anbefales ikke å bruke termostatbatterier sammen med gjennomstrømningsvarmere.

Krav til blandebatterier uten termostat:

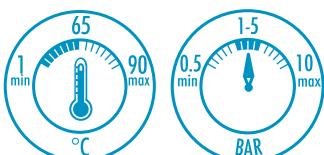

Krav til blandebatterier med termostat:

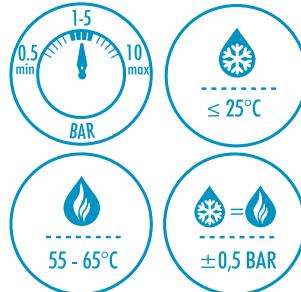

VEDLIKEHOLD

Brukeren må regelmessig rengjøre perlatoren, kuleventiler med filter og overflaten på blandebatteriet samt sjekke tilkoblinger på slanger og siler.

Våre anbefalinger:

- Bruk myke kluter.
- Ikke bruk vaskemidler basert på klor, alkohol, sterke syrer, baser eller løsemidler.
- Ikke bruk produkter med mikrogranuler.
- Bruk biologisk nedbrytbare vaskemidler med en delikat struktur basert på fruktsyrer, dvs. anbefalte vaskemidler fra Deante.
- Blandebatteriet bør ha romtemperatur under rengjøring.
- Etter rengjøring, skyll bort rester av vaskemiddelet fra den rensede overflaten og tørk den.
- Ikke bruk høytrykksspylere eller damprensere.

Detaljer om garantien finner du på www.deante.pl


BLANDEBATTERI MODELLER

- I – Stående modell med uttrekkbar tut
- II – Veggmontert modell
- III – Stående modell
- IV, V, VI – Skjult modell
- VII, VIII – Stående modell med flere hull


INSTALLATION

- Före inloppsrörsanslutningar genomförs, måste alla rör spolas noggrant för att ta bort smuts och rester. Om detta inte genomförs så kan det orsaka skador på patroner eller orsaka lågt vattenflöde.
- Placering och tillvägagång av installation måste i slutändan ge fri åtkomst för framtida demontering, underhållsarbete och reparationer.
- Blandaren bör installeras av personer med lämpliga kvalifikationer. Eventuella skador till följd av icke-fackmannamässig montering eller underhåll täcks ej av garantin.
- Installationen av blandaren ska genomföras genom att använda alla originalkomponenter som tillkommer från tillverkaren av produkten.
- För att köpa delar & reservdelar, kontakta tillverkaren via zamienne@deante.pl
- För lång hållbarhet av blandaren är det nödvändigt att använda kulventiler med filter för stående blandare och packningar med silar på väggmonterade blandare.
- Flexibla slangar får inte böjas eller vridas. Slangar ska endast skruvas på plats för hand.
- Blandarna är tillverkade för inomhus bruk. Låt inte blandaren eller vattnet inomhus frysa igen.
- Det är rekommenderat att stänga av huvudvattnventilen vid längre tid av frånvaro.
- Lämna ej blandaren utan tillsyn under pågående trycktest.
- Termostatblandare bör inte användas i kombination med gasdrivna eller elektriska genombrottströmningsvärmare.

Krav för blandare utan termostat:

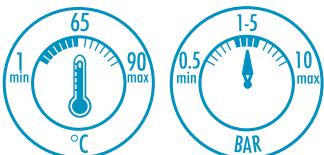

Krav för termostatblandare:

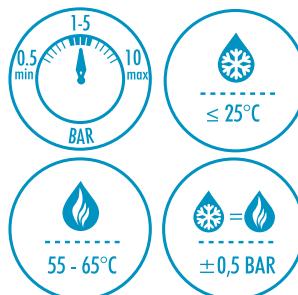

UNDERHÅLL

Användaren är ansvarig till att renhålla följande regelbundet: strålsamlare, kulventil med filter, blandarens yta, samt kontrollera slangkopplingar och silar.

Rekommendationer:

- Använd en mjuk trasa
- Använd inte klor eller sprit, starka syror, baser eller lösningsmedel
- Använd inte slipmedel eller slipande material
- Använd biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel med en delikat struktur baserad på fruktsyror, helst rekommenderade av Deante agentur.
- Blandaren bör hålla rumstemperatur under rengöring
- Efter rengöring, skölj av ytor noggrant för att ta bort restkemikalier, sedan torka ytorna torra.
- Använd inte högtrycks ångtvätt

Detaljer gör garanti finns på www.deante.eu

TYPER AV BLANDARE


- I – Stående blandare med utdragbar pip
- II – Väggmonterad blandare
- III – Stående blandare
- IV, V, VI – Inbyggd blandare
- VII, VIII – Stående multi-håliga blandare

FI

ASENNUS


- Ennen tuloputkiliitintöjen tekemistä kaikki syöttöputket on huuhdeltava perusteellisesti roskien poistamiseksi. Jos tästä ei tehdä, patruuna voi vaurioitua tai aiheuttaa alhaisen veden virtauksen.
- Asennuspaikan ja -tavan on varmistettava vapaa pääsy kaikkiin mahdollisiin purkuuihin ja mahdollisuus suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
- Sekoittajan tulee asentaa henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys. Takuu ei kata mahdollisia vaurioita jos asennuksen tai huollon on suorittanut henkilö ilman asianmukaista pätevyyttä.
- Sekoittajan asennus tulisi suorittaa käytämällä kaikkia alkuperäisiä komponentteja, jotka sisältävät tuotteeseen ja ovat valmistajan toimittamia.
- Osia tilataksesi, ole yhteydessä valmistajaan: zamienne@deante.pl
- Varmistaaksesi pitkän ja luotettavan hanan käytön, on käytettävä palloventtiiliä suodattimella seisovien hanojen suhteen tai tiiviste suodattimella seinähanojen suhteen.
- Joustavia letkuja ei saa taivuttaa tai kiertää. Letkut saa ruuvata liittimeen vain käsin.
- Sekoittajat on tarkoitettu asennettaviksi sisätiloihin. Älä anna sekoittimen tai veden sen sisällä jäätäy়।
- On suositeltavaa kytkeä päävesiventtiili pois päältä pitkän poissaolon ajaksi.
- Älä jätä sekoittajaa vahtimatta painetestin ajaksi.
- Ei ole suositeltavaa käyttää termostaattihanaa juoksevan kaasun tai sähköisen vesilämmityksen kanssa

Vaativukset muille kuin termostaattihanoille:

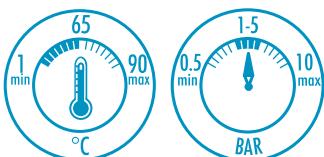

/16

Vaativukset termostaattihanoille:

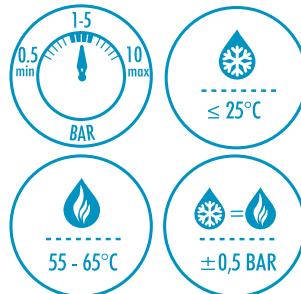

HUOLTO

Käyttäjä on velvollinen puhdistamaan seuraavat osat säännöllisesti: ilmastin, suodattimella varustetut palloventtiilit, hanan pinta letkujen liitosten tarkistamiseksi, suodattimet.

Suositukset:

- Käytä pehmeää kangasliinaa
- Älä käytä kloriitti- tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita, vahvoja happoja, emäksiä tai liuottimia
- Älä käytä puhdistusainetta puhdistushelmien kanssa.
- Käytä biohajoavaa, hedelmähappopohjaista puhdistusainetta, jossa on hienotekoinen rakenne. ts. suositellut Deante aineet
- Sekoittajan tulee olla huoneenlämmössä puhdistuksen aikana
- Puhdistuksen jälkeen huuhtele pesty pinta huolellisesti kemikaalijäänteiden poistamiseksi. Pyyhi kuivaksi.
- Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria

Tietoa takuusta www.deante.eu


MIXER-MALLIT

- I - Pysyvä malli, jossa irrotettava nokka
- II - Seinämalli
- III - Pysyvä malli
- IV, V, VI - uppoasennettava malli
- VII, VIII - Pysyvä monireikäinen malli


UZSTĀDĪŠANA

- Pirms maisītāja uzstādīšanas izskaitot ūdensvada instalāciju tās attīrišanai no piesārnojumiem. Šī noteikuma neievērošana var radīt kārtridža bojājumus vai ūdens spiediena pazemināšanos.
- Montāžas vietai jābūt tādai, kur būs brīva pieejā vēlākai demontāžai, apkopei vai remonta darbiem.
- Maisītāja montāžu drīkst veikt kvalificēts personāls. Garantija nesedz zaudējumus, kuri radušies maisītāja neprofesionālas montāžas un apkopes dēļ.
- Maisītāja montāža jāveic, izmantojot visas oriģinālās komponentes, kurus produktam ir pievienojuis ražotājs.
- Papildu rezerves daļu nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar ražotāju, rakstot uz adresi zamienne@deante.pl
- Ilgmūžības un bezatteikumu darbības nodrošināšanai nepieciešams izmantot ar mehānisko filtru aprīkotus lodveida ventīlus ūdens maisītājiem no virsmas vai ar sietiņu aprīkotas blīves ūdens maisītājiem no sienas.
- Lokano šķūtenu pievienošanai maisītāja korpusam neizmantot asus darbarīkus vai atslēgas. Šķūtenes nedrīkst būt savērtas vai saliektais.
- Maisītāji ir paredzēti montāžai iekštelpās. Nepieļaut maisītāja un tajā esošā ūdens sasaīšanu.
- Ilgas prombūtnes gadījumā, ieteicams, noslēgt ūdens padeves galveno ventili.
- Neatstāt maisītāju bez uzraudzības spiediena pārbaudes laikā.
- Nav ieteicams lietot termostatisko maisītāju kopā ar gāzes vai elektriskajiem caurplūdes ūdens sildītājiem.

Prasības ūdens maisītājiem bez termostata:

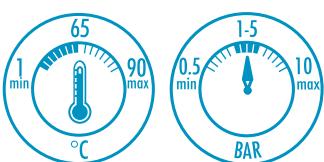

Prasības ūdens maisītājiem ar termostatu:

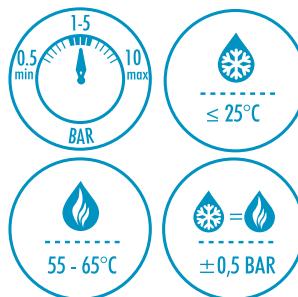

APKOPES INSTRUKCIJA

Lietotājam ir pienākums regulāri tīrīt: aeratoru, ar filtru aprīkotos ventīlus, krāna virsmu, kā arī pārbaudīt šķūtenu un sietiņfiltru savienojumus. Ieteicams:

- Izmantot mīkstas drānas.
- Neizmantot hloru, alkoholu, stipru skābju, sārmu un šķīdinātāju saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelietot līdzekļus ar abrazīvām daļiņām.
- Lietot bioloģiski noārdāmu sadzīves ķīmiju uz augļuskābju bāzes, tajā skaitā, ieteiktos Deante līdzekļus.
- Tīrīšanas laikā maisītājam jābūt istabas temperatūrā.
- Pēc tīrīšanas pabeigšanas rūpīgi noskalot no virsmām tīrīšanas līdzekļu paliekas un nosusināt ar sausu drānu.
- Nelietot augstspiediena vai tvaika tīrīšanas iekārtas.

Sīkāka informācija par garantiju ir pieejama www.deante.eu mājas lapā.

ŪDENIS MAISĪTĀJU MODELI

- I – Ūdens maisītājs no virsmas ar izvelkamu klausuli
- II – Ūdens maisītājs no sienas
- III – Ūdens maisītājs no virsmas
- IV, V, VI – Zemapmetuma ūdens maisītājs
- VII, VIII – Daudzfunkciju ūdens maisītājs no virsmas

MONTAŽA


- Prije ugradnje miješalice potrebno je isprati cijevi da bi se uklonile nečistoće. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja uloška miješalice ili slabog protoka vode.
- Mjesto i način montaže moraju osigurati slobodan pristup mogućoj demontaži i mogućnost izvođenja radova održavanja ili popravka.
- Montažu miješalice treba povjeriti osobi s odgovarajućom kvalifikacijom. Sva eventualna oštećenja nastala kao rezultat neprofesionalne montaže ili održavanja nisu pokrivena jamstvom.
- Montažu miješalice treba izvesti koristeći samo originalne komponente koje su uključene u proizvod i koje je proizvođač isporučio.
- Za kupnju dijelova kontaktirajte proizvođača putem elektroničke adrese: zamienne@deante.pl
- Da bi se osigurala duga i pouzdana upotreba miješalice, potrebno je ispred stope miješalice ugraditi kuglične ventile s filtrom a kod zidne miješalice ugraditi brtve sa sitom.
- Nije dopušteno korištenje oštih alata ili ključeva za priključivanje fleksibilnih crijeva na miješalicu. Fleksibilna crijeva ne smiju se savijati ili uvijati.
- Miješalice su namijenjene za unutarnju ugradnju. Ne dopustite da se voda smrzne unutar miješalice.
- Preporučuje se isključiti glavni ventil za vodu tijekom duge odsutnosti.
- Ne ostavljajte miješalicu bez nadzora tijekom ispitivanja pod tlakom.
- Nije preporučljivo koristiti miješalicu s termostatskom glavom s protočnim plinskim i električnim bojlerima.

Zahtjevi za ostale vrste miješalica, osim termostatskih:



/18

Zahtjevi za termostatske miješalice:

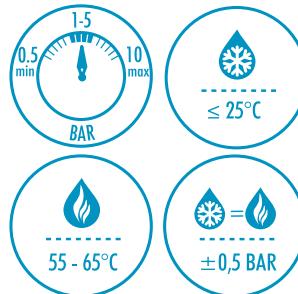

ODRŽAVANJE

Korisnik je dužan redovito čistiti slijedeće: aerator, kuglične ventile s filtrom, površinu miješalice i provjeriti spojeve crijeva i filtera mrežom.

Preporuke:

- Koristite meku krpu
- Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi: klora, alkohola, kiselina, baza, otapala
- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje s mikrogranulama.
- Koristite biorazgradiva sredstva za čišćenje nježne strukture na bazi voćnih kiselina, tj. preporučuje se sredstvo Deante.
- Miješalica treba biti na sobnoj temperaturi tijekom čišćenja
- Nakon čišćenja, temeljito isperite opranu površinu kako biste se riješili ostataka kemikalija i obrišite da bude suha.
- Ne koristite visokotlačne i parne čistače.

Pojedinosti jamstva naći ćete na www.deante.eu


MODELI MIJEŠALICA

- I - Stoeći model s izvlačnom slušalicom
- II - Zidni model
- III - Stoeći model
- IV, V, VI - Podžbukni model
- VII, VIII - Stoeći model s više rupa


NAMESTITEV

- Pred priklopom baterije izperite instalacijo, da odstranite nesnago. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe glave ali zmanjšanja tlaka pretoka vode.
- Kraj in način montaže morata zagotavljati prost dostop za primer morebiti potrebne demontaže, izvedbe vzdrževalnih del ali popravil.
- Namestitev baterije mora izvesti ustrezno kвалиficirana oseba. Garancija ne zajema morebitne škode, ki bi bila posledica nepravilne namestitve ali vzdrževanja.
- Namestitev baterije je treba izvesti z uporabo vseh originalnih sestavnih delov, ki jih je skupaj z baterijo dobavil proizvajalec.
- Za morebiti potreben nakup delov se obrnite na proizvajalca s sporočilom na zamienne@deante.pl
- Za zagotovitev dolgotrajne in brezhibne uporabe baterije je treba uporabljati kroglične ventile s filtrom za stoeče baterije oziroma tesnila s siti za stenske baterije.
- Ne uporablajte ostrih orodij ali ključev za privijanje gibkih cevi na baterijo. Cevi ne smejo biti zvite ali upognjene.
- Baterije so namenjene za nameščanje znotraj stavb. Ne dopustite, da pride do zamrznitve baterije in vode v njej.
- Priporoča se za čas daljše odsotnosti zapreti glavni vodni ventil.
- Ne puščajte baterije brez nadzora med preverjanjem tlaka.
- Ni priporočljivo uporabljati termostatskih baterij skupaj s pretočnimi plinskim in električnimi grelniki vode.

Zahteve za netermostatske baterije:

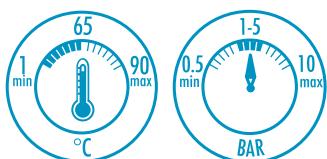

Zahteve za termostatske baterije:

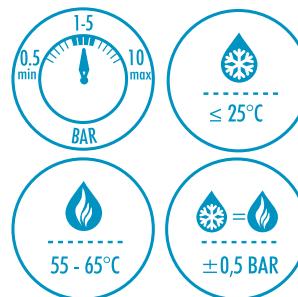

VZDRŽEVALNA OPRAVILA

Uporabnik je dolžan redno čistiti: prezračevalnik, krogelne ventile s filtrom, površino baterije, ter preverjati povezave gibljivih cevi, sitastih filterov.

Priporočamo:

- Uporabljati mehke krpe.
- Ne uporabljati sredstev na osnovi klora, alkohola, močnih kislin, baz ali topil.
- Ne uporabljati sredstev z mikrogranulami.
- Uporabljati biološko razgradljiva kemična sredstva z občutljivo strukturo na osnovi sadnih kislin, tj. sredstva, ki jih priporoča Deante.
- Med čiščenjem naj ima baterija sobno temperaturo.
- Po zaključku čiščenja temeljito splakniti čiščeno površino ostankov nesnage in uporabljenih kemičnih sredstev ter jo dobro obrisati.
- Ne uporabljati visokotlačnih ali parnih čistilnih naprav.


Podrobnosti v zvezi z garancijo najdete na strani www.deante.eu

MODEL BATERIJ


- I - Stoeči model z izvlečnim izlivom
- II - Stenski model
- III - Stoeči model
- IV, V, VI - Podometni model
- VII, VIII - Stoeči model z več odprtinami

تاتس ومرتل ا تاي فن حل قبسنلاب تابلطتم
 في ظنت الوا بج ي ئي فن حل ا تي بثتب ماي قل لب
 يتلا ، ئي غصل راجح الا و بس اورلا نم اديج بي بان
 ببسنت نا نكميلا نم
 عامل ا قفت لي طمعت و ئي فن حل بلق فلت يف
 وحالصا و تي بثتل بسانم ناكم ريفوت نابج ي
 ئي فن حل لكي ثفت
 نيلوم صاخش ا ادب موق ي نا بج ي تي بثتل ئيلمع
 لطع و فالت ببس ي حيحص ريع حالصا و بيكرت لك
 نامضل ا جراخ بخصت دقف ئي فن حل يف
 ئيلص الا عطق لامعتسن نا بج ي ئي فن حل ا تي بثتل
 جوتن ملل ئعنصملا ئكرشل فرط نم مدق ملا
 ئكرشل عم لص اوتلا بج ي ئيلص الا عطق ل ا عرشل
 يف ئعنصملا
 لامعتساب حصنن لج ال ليوطمو ميلس بي كرت نامضل
 تاي فن حل قبسنلاب ئافخصم عم هايملا تامامص
 قبسنلاب ئافخصم عم يطاطم قوط و حطسل اىل ع ئبشملا
 طئاحل اىل ع ئبشملا تابفن حل
 مي طارخل ا تي بثتل حيتافم و دادا لامعتسا مدع
 ايودي نوكى تي بثتل ، قنرملا
 ال ئتح تاي انبل ل خاد لامعتسالل ئصصخم ئي فن حل
 ئي فن حل ل خاد عامل ا دمجت يف ببسن
 لاح يف ئيسيرللا هايملا تامامص قلغب مك حصنن
 ئليوط قرتفل لزنملانع مكبايغ
 مائي قل لاح يف قباقر نوب ئي فن حل لثرن ال
 طغضلا رابتخاب
 نخسم عم تاتس ومرتل ا تاي فن حل لامعتساب حصنن ال
 عابر هكللا و زاغلما قيرط نع لماعي يذلا عامل ا

تاتس ومرت نوب تاي فن حل قبسنلاب تابلطتم

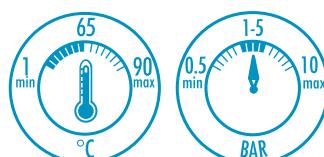

تاتس ومرتل ا تاي فن حل قبسنلاب تابلطتم

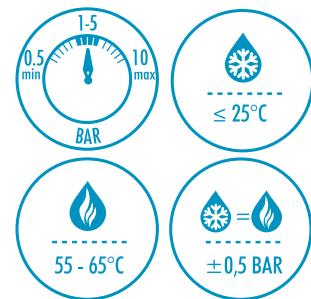

قناي صل ا تاي لمع
 تامامص ، ئي وهمل ، ماظتنلاب في ظنت بـ بلاطم لمعتسن ملا
 دقفت ، ئي فن حل ل ي جراخل هجول ، ئافخصم عم هايملا
 ئافخصملا عم يطاطملا قوطل او ئرملا مي طارخل
 حي اصن
 في ئضن تلل قمعان ليدانم لامعتسا


رولكل اىل ع يوتحت يتل ا في ئظن تل داوم لامعتسا مدع
 تابي ذمللا و ئي وقلا ضامح الا و لوح كللا و
 تابي بحل يوتحت يتل ا في ئظن تل داوم لامعتسا مدع
 ئريغصل
 يتل ا ليلحتلل قلب اقللا ئي ئامكلا داوملا مادختسا
 ي هو ، هك او فللا ضامح الا ئيعي بط ضامحا نم نوكست
 deante
 نوكست نا بج ي ئي فن حل في ئظن تل دن ع
 قفرغلما قرارح ئجرد يف ئي فن حل
 اولس غن نا بج ي ئي فن حل في ئظن نم ئاهتن الا دن ع
 يف دوجوملا ئي ئامكلا داوملا نم صلختن يكل داوم
 ئي قبت ال ئتح معان ليدنمب احسمن و في ئظن تل داوم
 قللبم
 طغضلا اىل ع دمتعت يتل ا تافظن ملا مدخلتسن ال
 راخبل و ايلاعلا

ىل ع قرفوتم يهف نامضل لوح لاصافتلا نم ديزمل
www.deante.eu


تاي فن حل ا عون
 ئرحتم شرم عم حطسل اىل ع قبشملا عون
 طئاحل اىل ع تي بثتلل عون
 حطسل اىل ع تي بثتلل عون
 طئاحل ا فالخ تي بثتلل عون
 بوقشلا ددعتم عون



I

1.

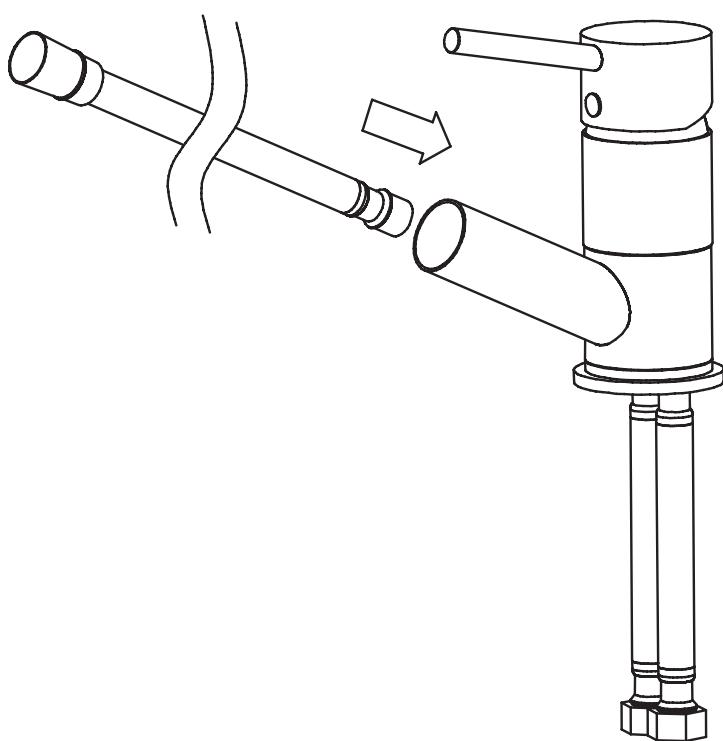


2.

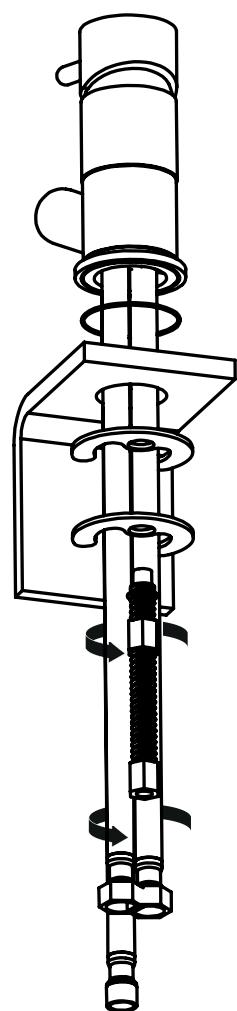

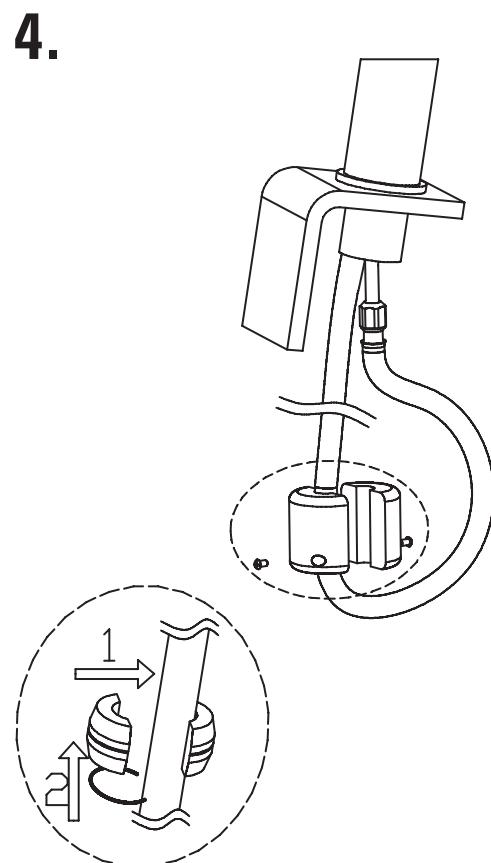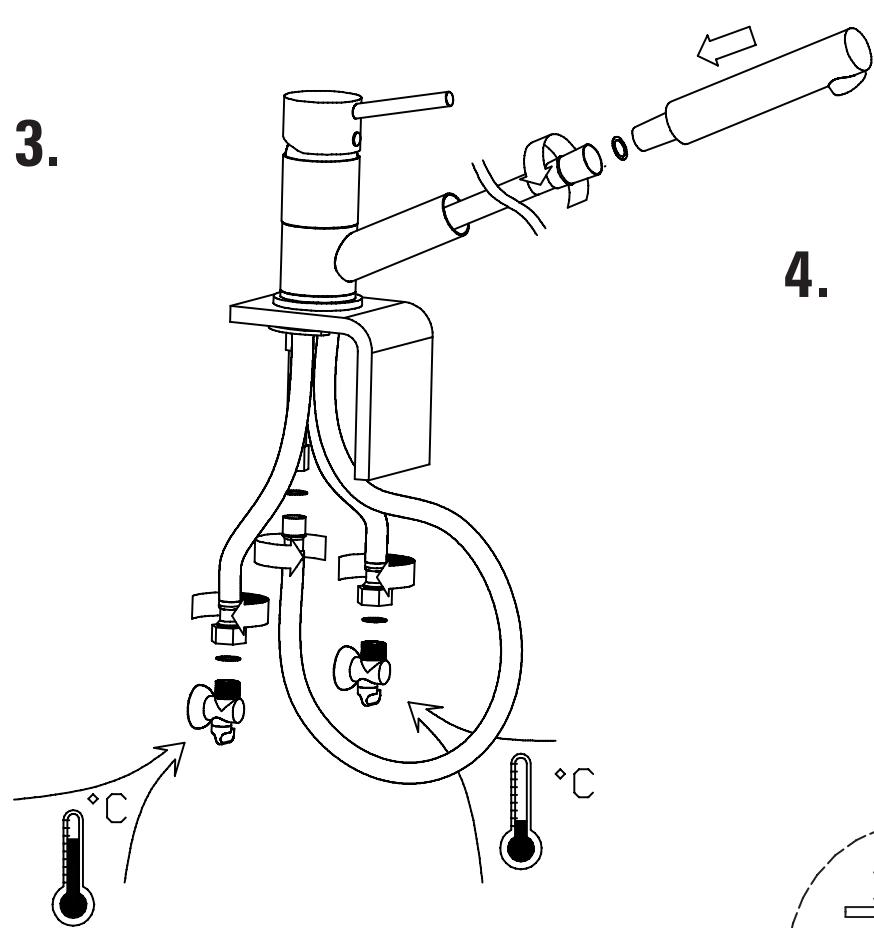


II



1.

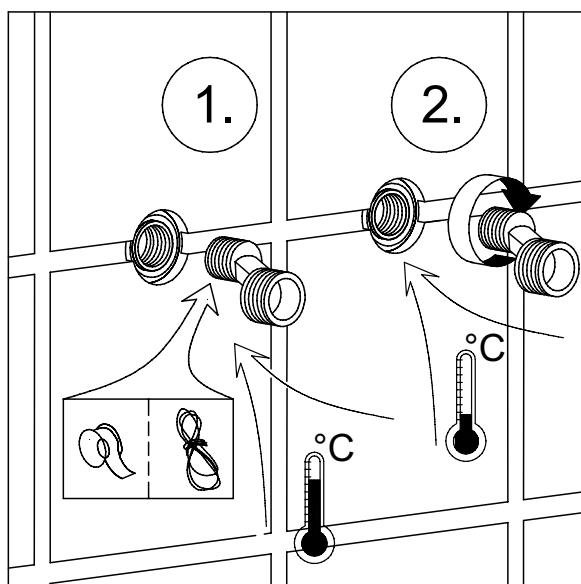

2.

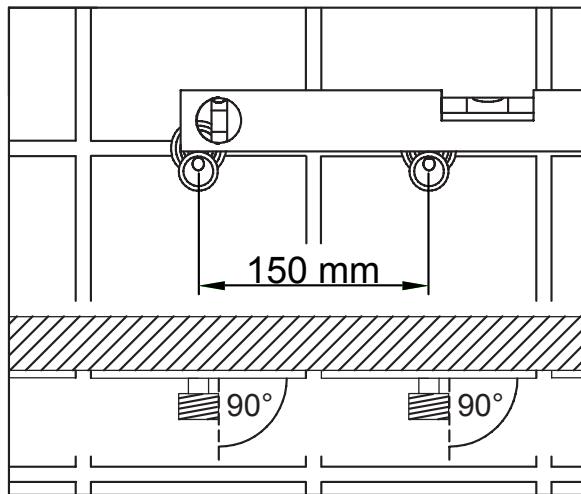


/23

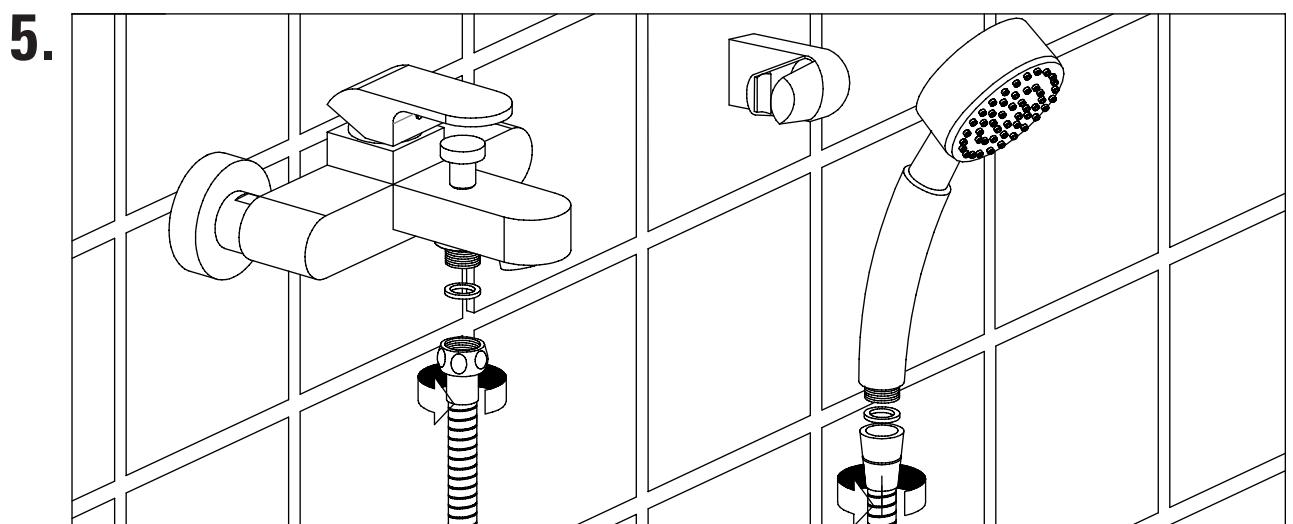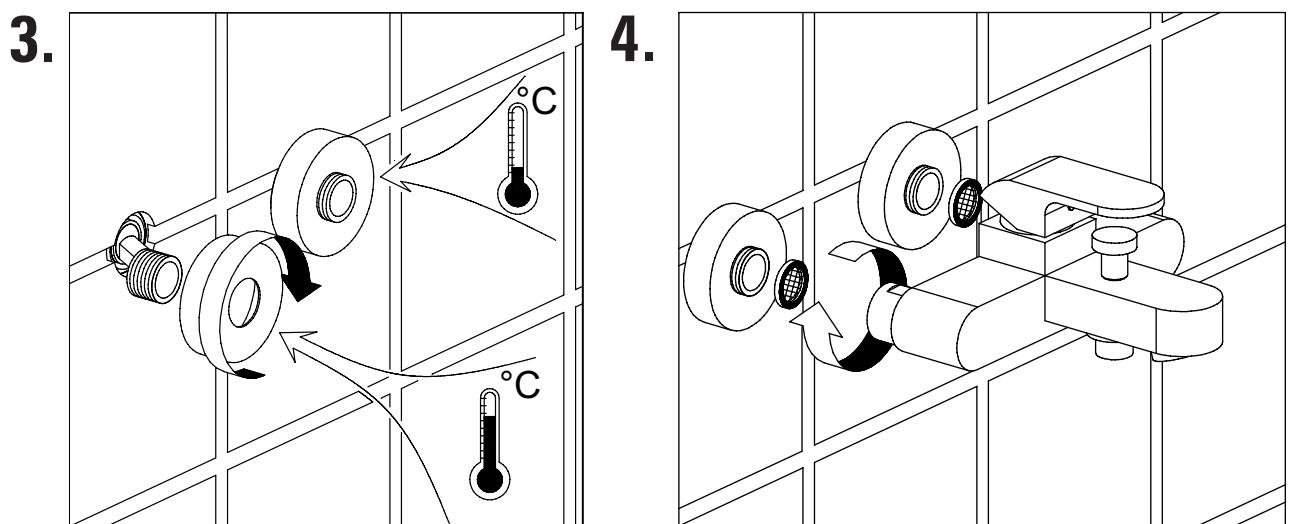


III a


1.

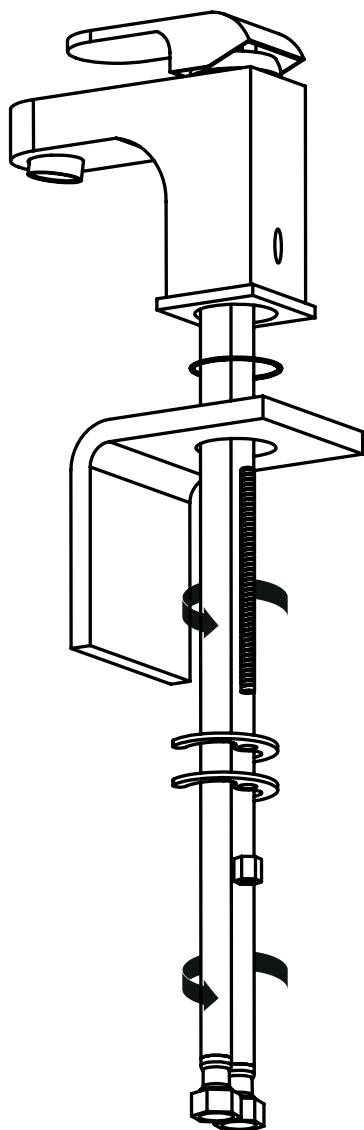

2a.

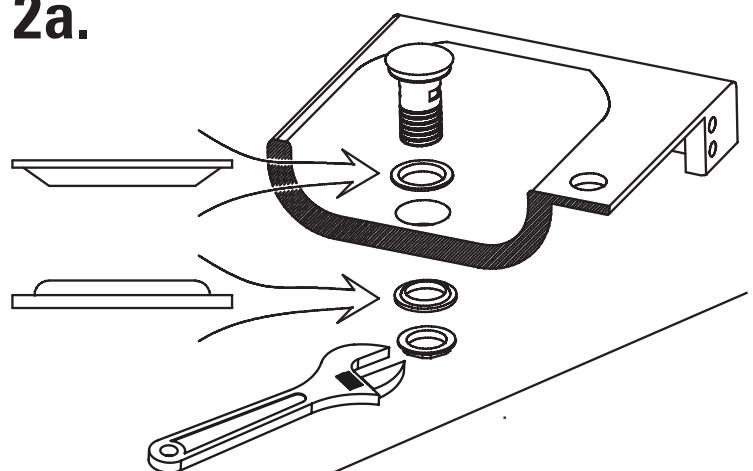


2.1b

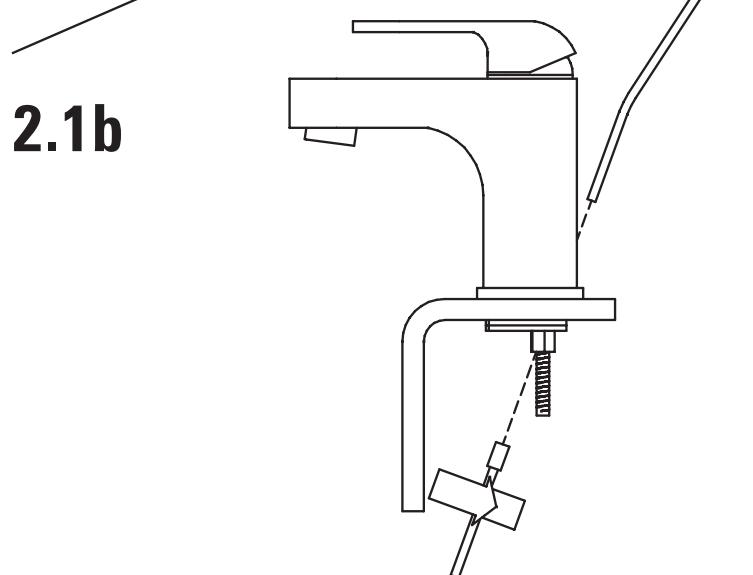


/25


2.2b

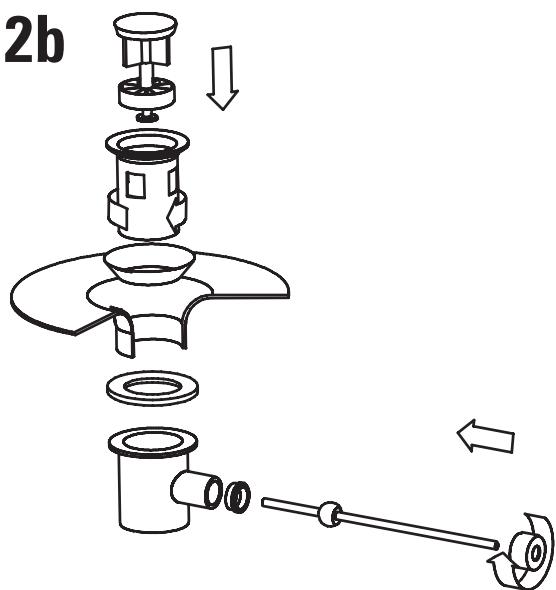

2.3b

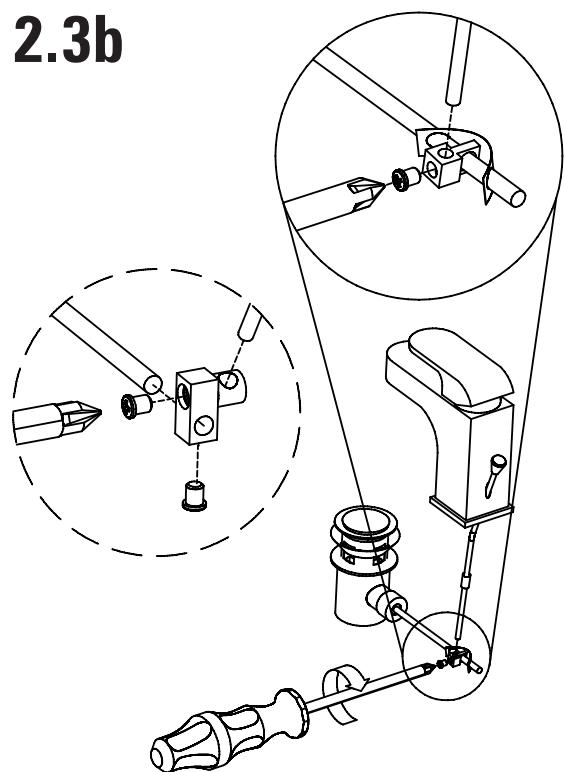


3

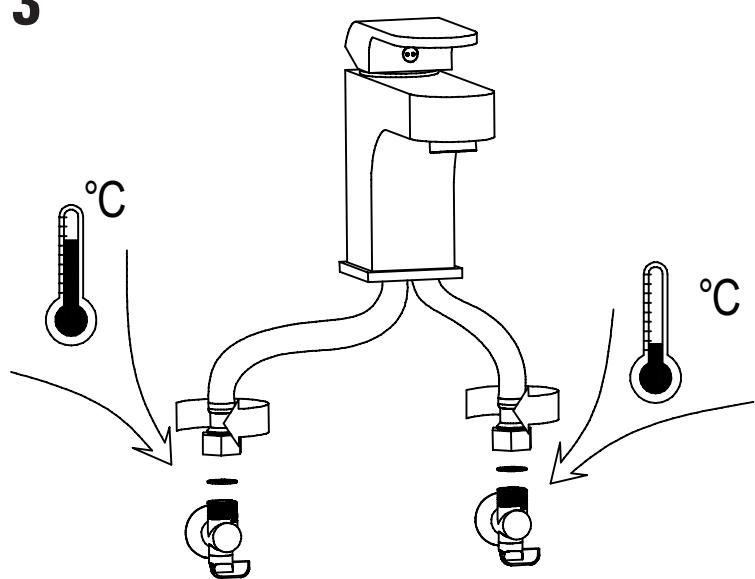


III b


1.

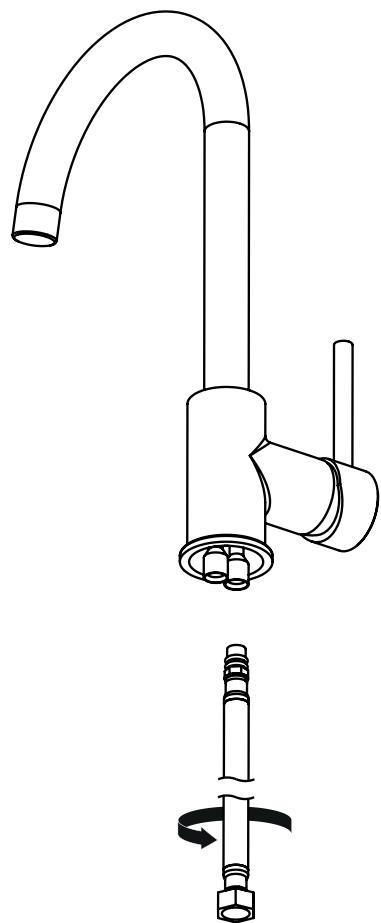


2.

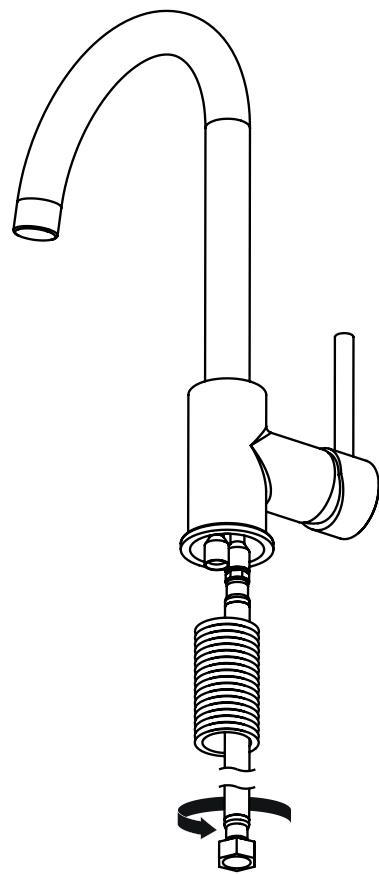





3.

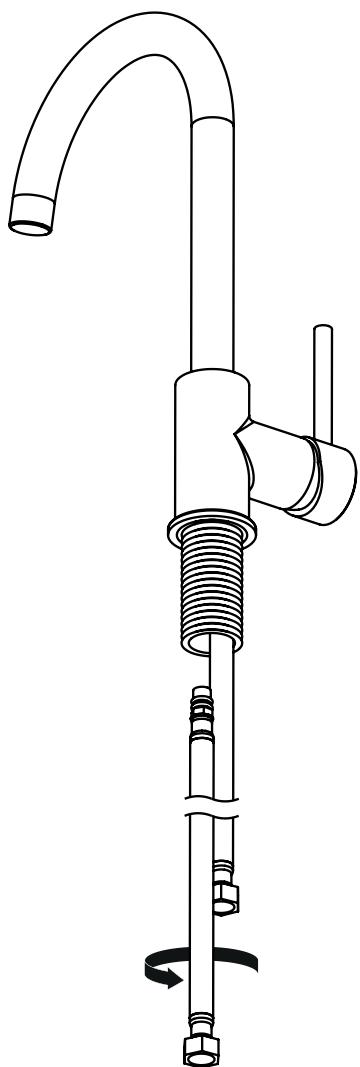


4.

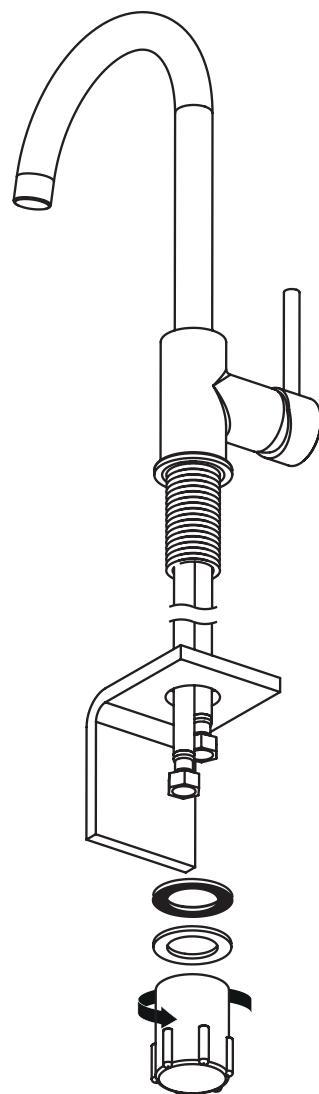


IV

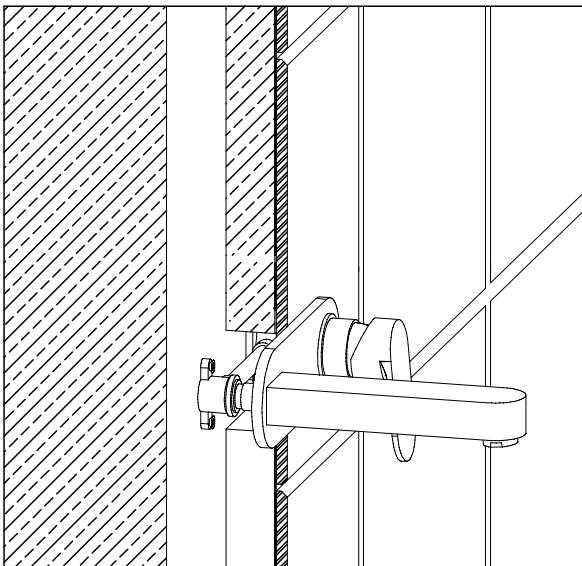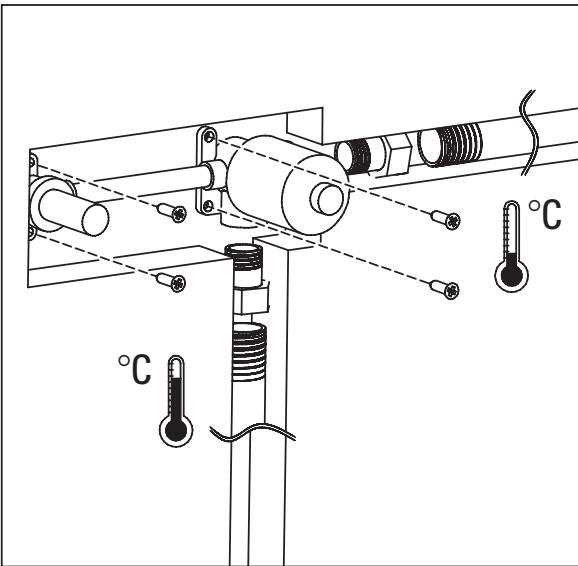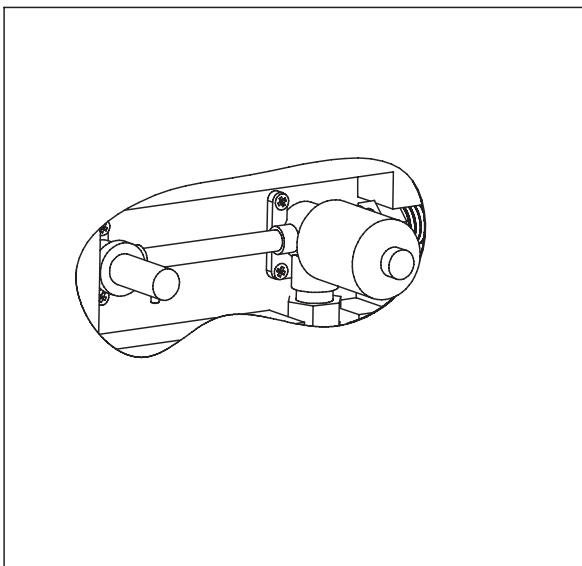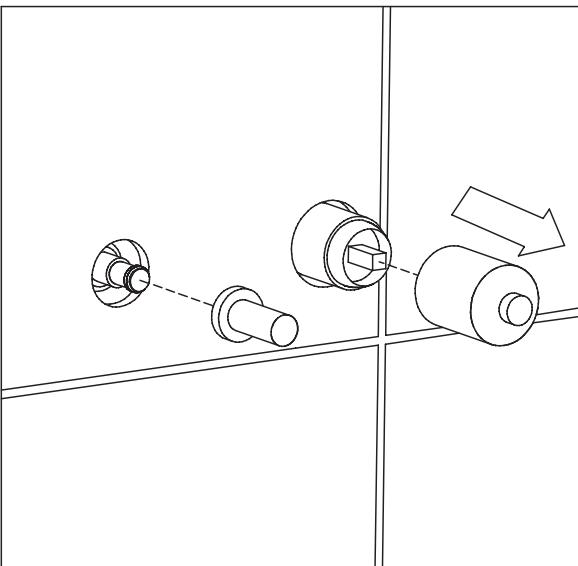- 1.** 
- 2.** 
- 3.** 
- 4.** 

5.

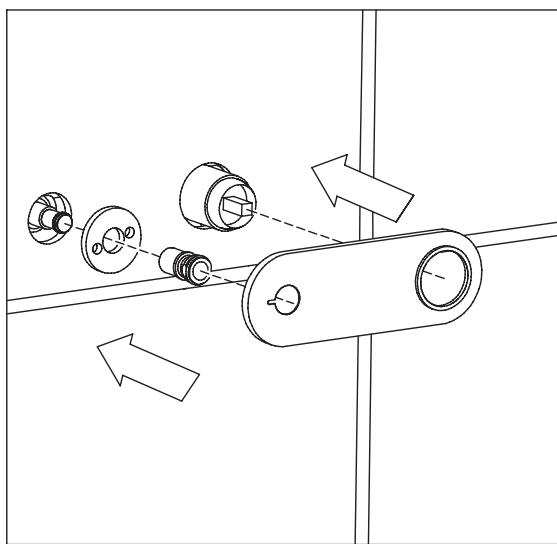


6.

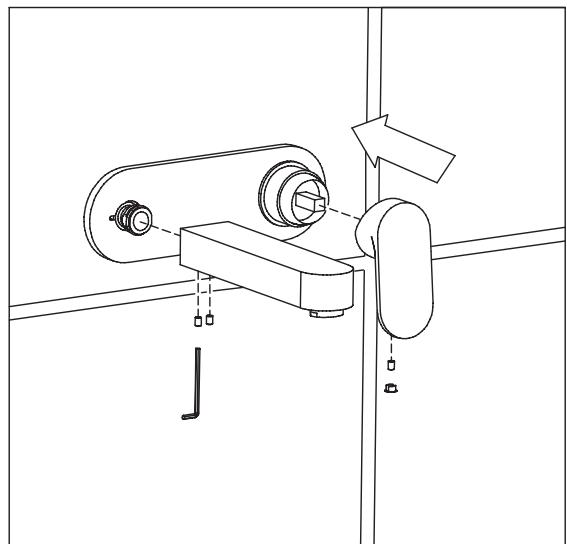


V


1.

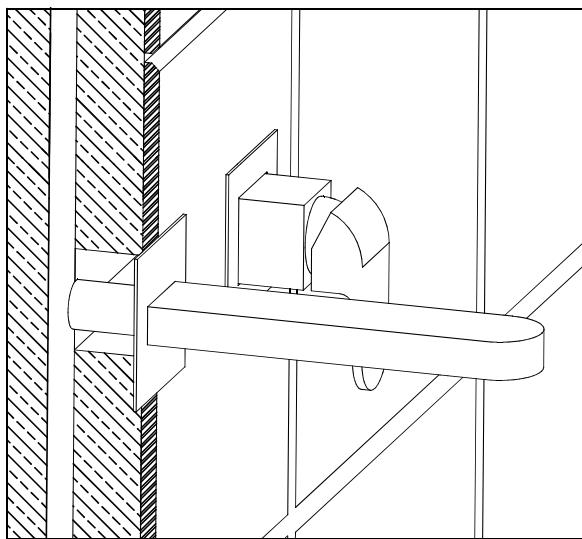

2.

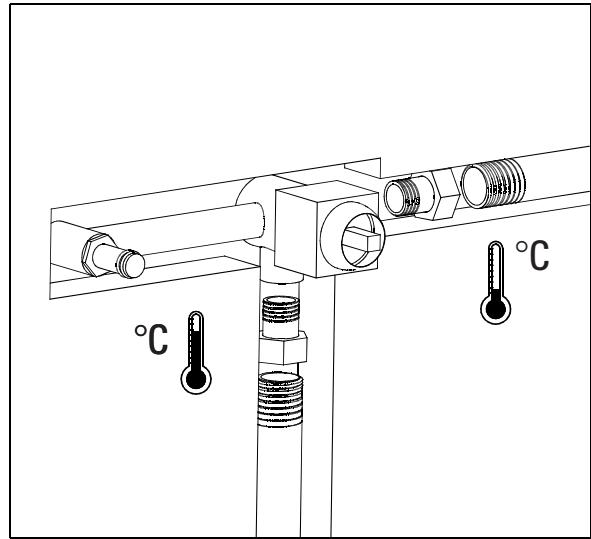


3.

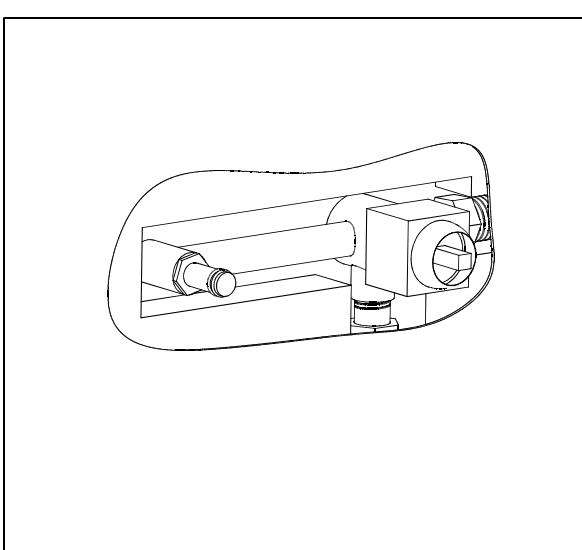


/31

4.

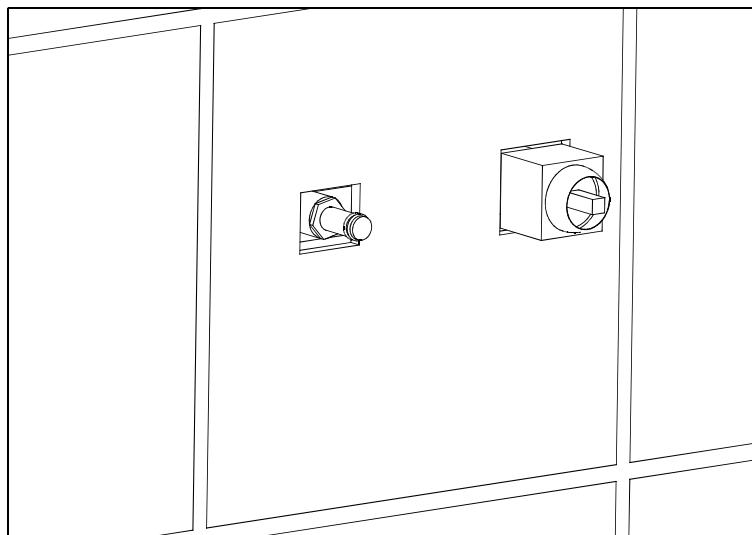


5.

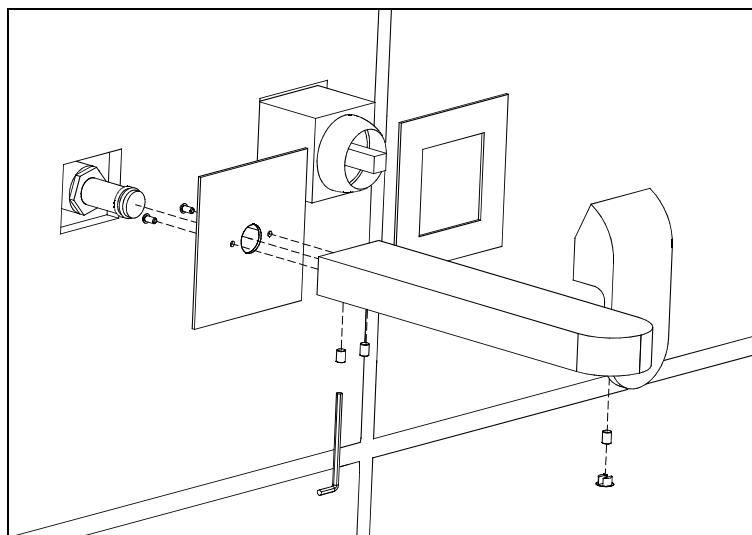


/32

VI


1.

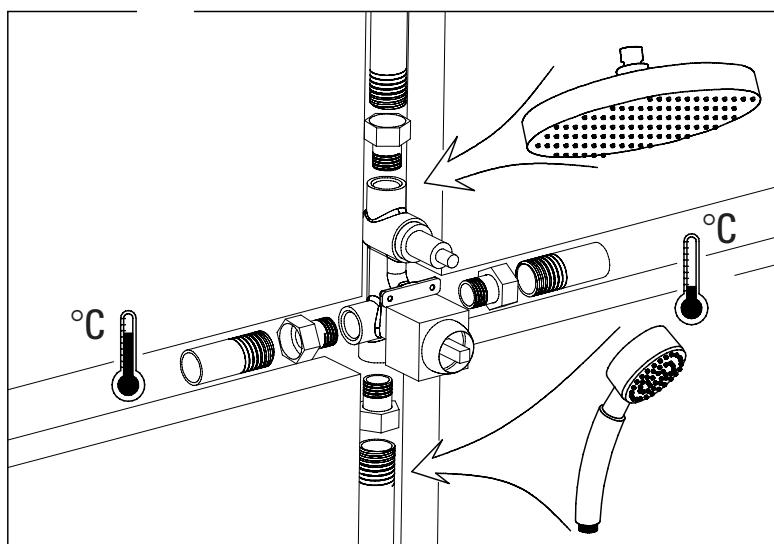


2.

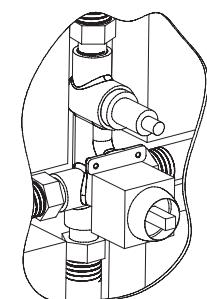


3.

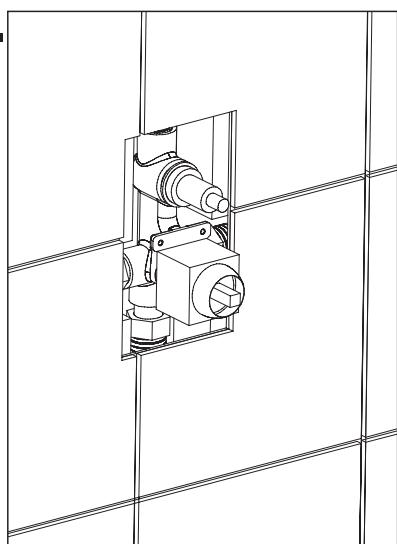

4.

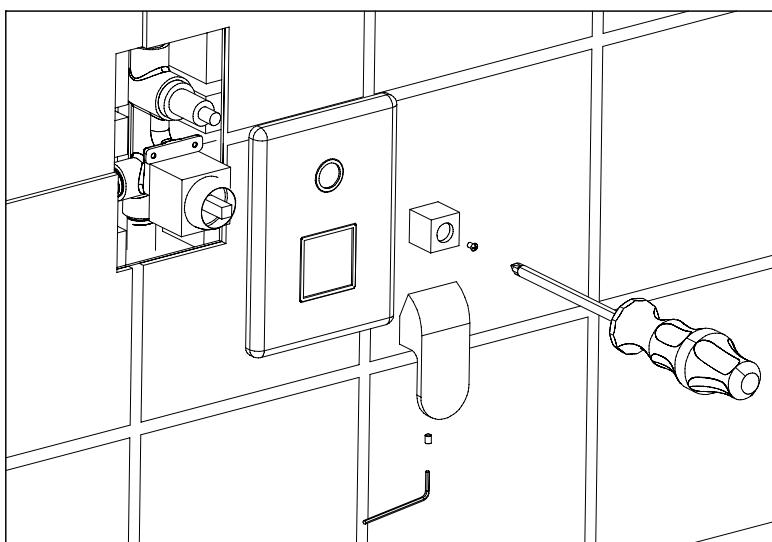


5.

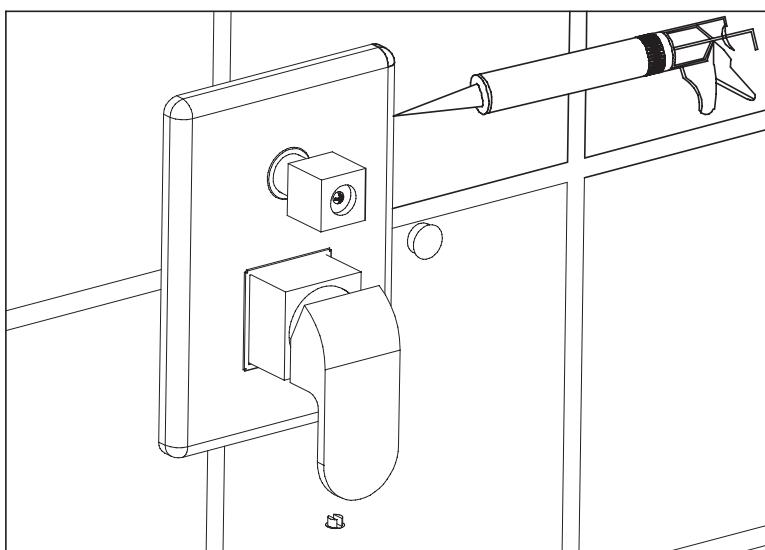


/34

VII


1.

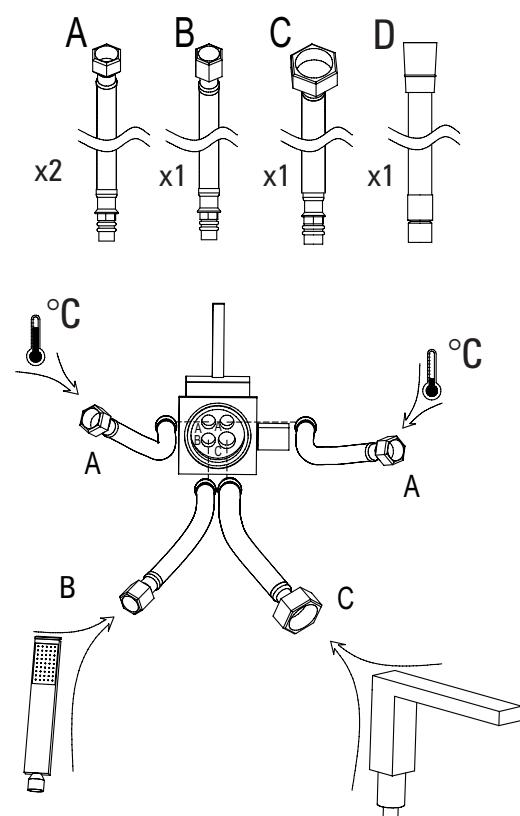


2.

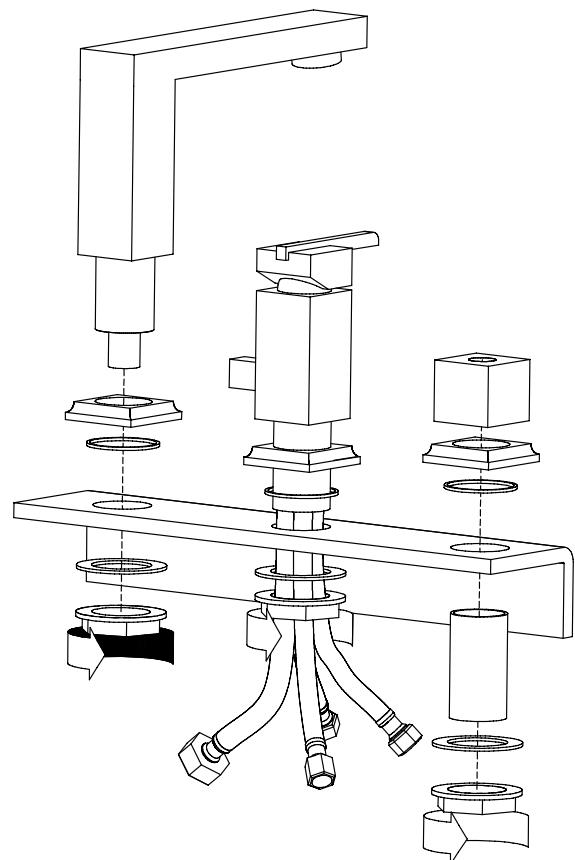

3.


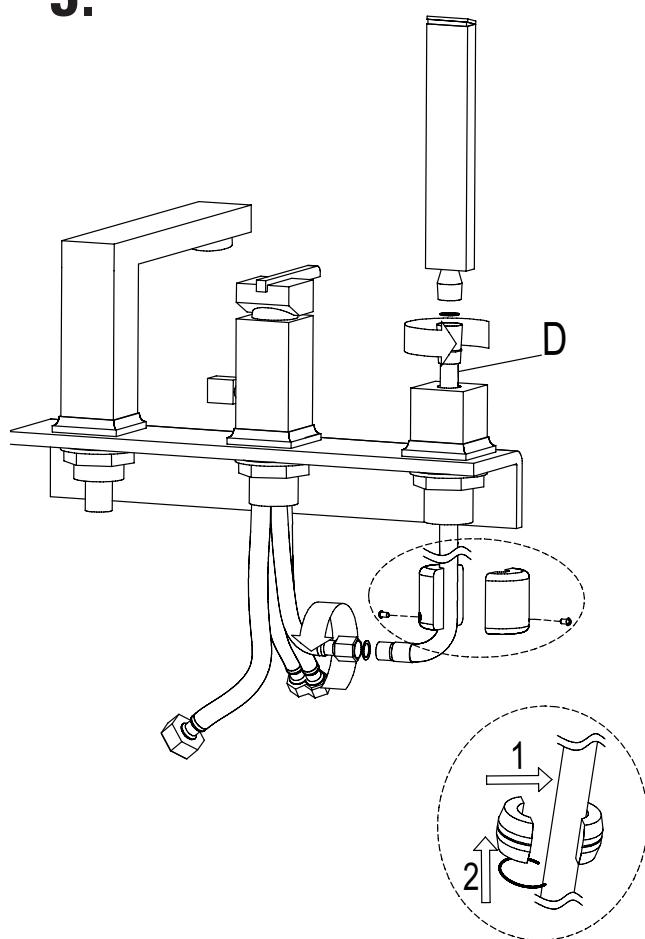


4.

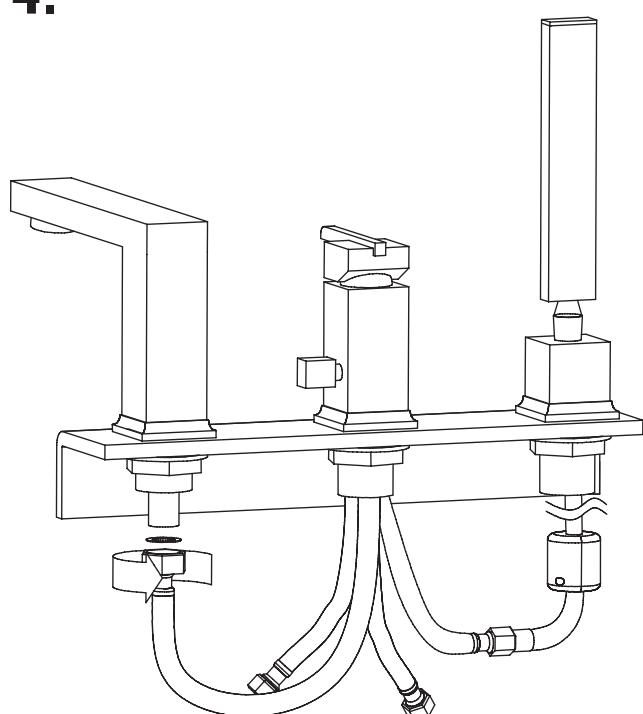


VIII


1.

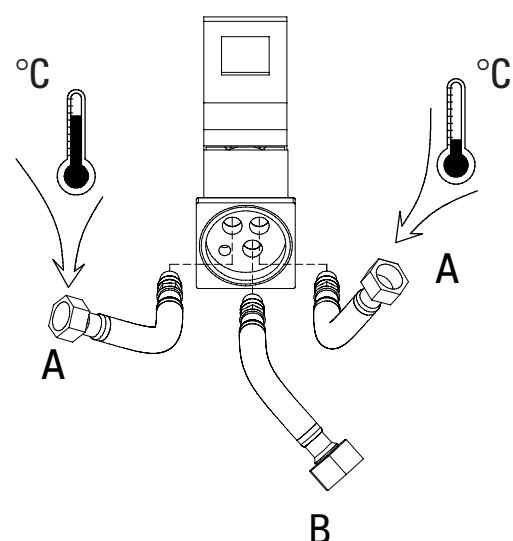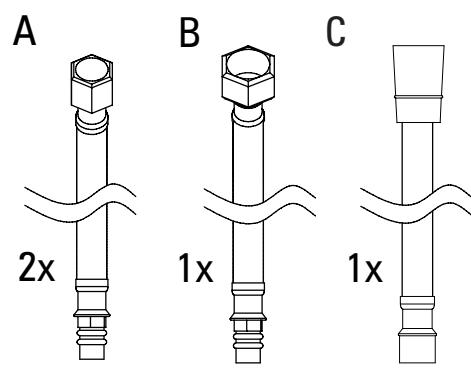

2.

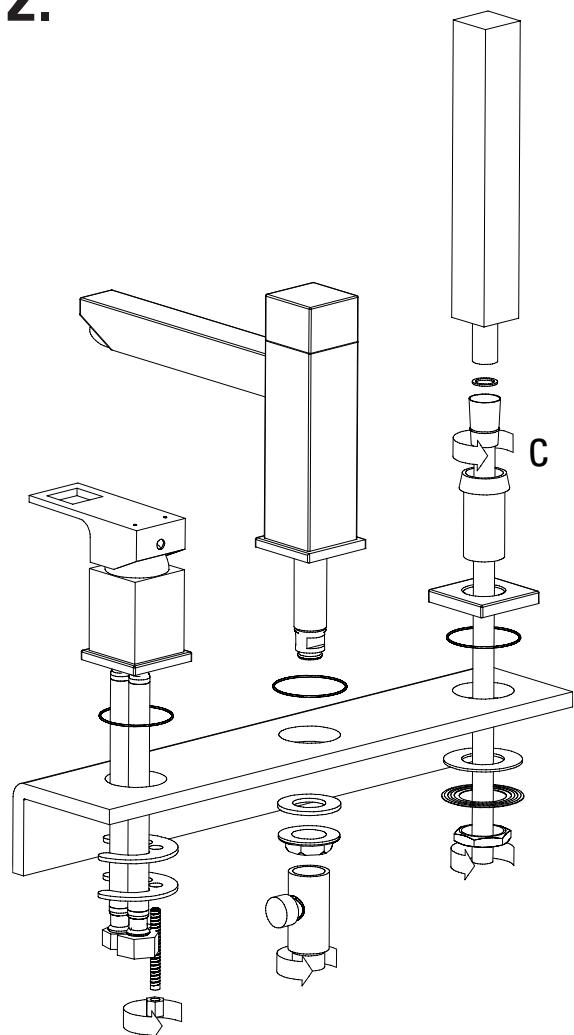

3.

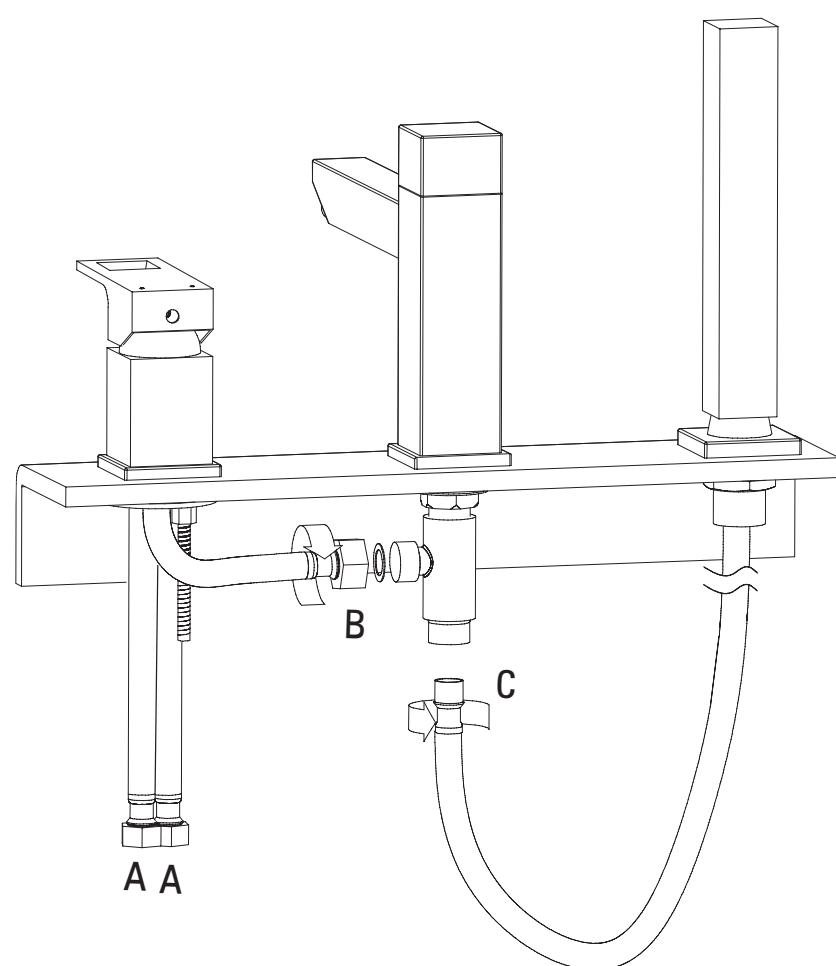



/40

www.deante.pl

www.deante.eu