

Termostatická hlavica HERZ 9230/9260

Funkcia

Termostatická hlavica HERZ je automatický regulátor priestorovej teploty, ktorý reguluje množstvo vody pretekajúce telesom v závislosti na teplote v miestnosti. Automatickým uzatváraním a otváraním ventilu môžeme udržiavať v priestore konštantnú teplotu na hodnote, ktorú sme si vopred zvolili na stupnici. Termostatické hlavice HERZ nie sú náročné na údržbu.

Nastavenie

Stupnica na hlavici

Značenie	*	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6
cca °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Odchýlky od týchto teplotných stupňov môžu závisieť od spôsobu zabudovania do sústavy a jej parametrov. Pokiaľ sústava nedosahuje požadované parametre, obráťte sa na svojho inštalatéra resp. technika.

Maximálne nastavenie

Hlavicu 9230 otočiť proti smeru hodinových ručičiek až na maximum, čo zodpovedá cca 30 °C.

Hlavicu 9260 otočiť na označenie na stupnici „6“, čo zodpovedá cca 28 °C.


Komfortné nastavenie „“

zodpovedá asi 20 °C teploty v priestore a predstavuje optimum medzi pohodou, šetrením energiou a komfortom.



Protimrazová ochrana „*“

automaticky otvára ventil pri poklese teploty na 6 °C, čím zamedzuje zamrznutiu sústavy.

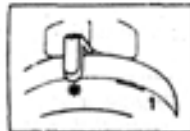

Uzatvorenie „0“ pri hlaviciach 9230

Termostatický ventil je uzavretý a zároveň vyradená z prevádzky protimrazová ochrana.



Tip pre šetrenie

Počas vetrania nastavte hlavicu do polohy „0“ alebo „*“, inak bude reagovať na prúdiaci studený vzduch. Miestnosť vetrajte intenzívne ale krátko!

Letné nastavenie

Po skončení vykurovacej sezóny otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, čím ju úplne otvoríte a zamedzíte tým usádzaniu nečistôt na sedle ventilu.

Termostatická hlavica HERZ 9230/9260


Ohraničenia

Osobné ohraničenie

Presunutím vrúbkovaného krúžku môžeme podľa osobných požiadaviek ohraničiť maximum alebo minimum rozsahu. Pri kúpe hlavice je prístupný celý rozsah.

Postup

- Nastaviť hlavicu na požadovanú teplotu.
- Krúžok stiahnuť smerom k ventilu a posunúť ho tak, aby kolíček na ľavo bol tesne vedľa ukazovateľa buď z ľava (ohraničenie zdola), alebo z prava (ohraničenie zhora).
- Krúžok znovu natiahnuť.
- Po tomto nastavení sa bude dať hlavica otáčať len po označenú polohu resp. od tejto polohy až po maximum.

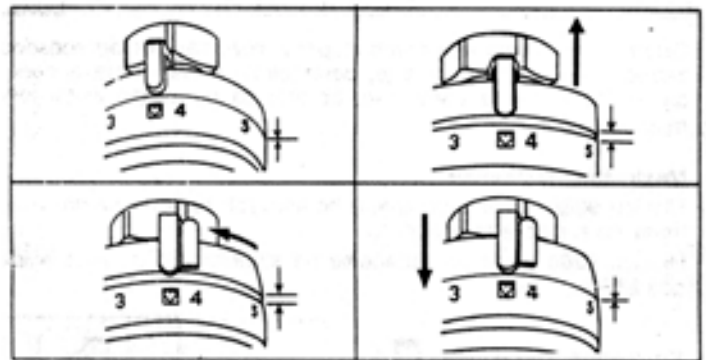

Toto nastavenie komfortu sa dá kedykoľvek zmeniť, alebo vrátiť do pôvodného stavu. Umiestnenie kolíčka z výroby je označené na hlavici bodkou a zodpovedá plnému rozsahu otočenia.

Skryté ohraničenie alebo blokovanie

Premiestnením štíftov v spodnej časti hlavice môžeme ohraničiť alebo blokovať rozsah spôsobom, ktorý nie je viditeľný a prístupný nepovolánym osobám. V prípade záujmu sa spojte so svojim inštalátorom resp. technikom.

Zabezpečenie proti odcudzeniu

Ako zabezpečenie proti odcudzeniu slúži objímka so strmeňmi, ktorá sa montuje na maticu na hlavici.

HERZ spol. s r.o., Šustekova 16,
P.O.Box 8, 850 05 Bratislava 55

 **HERZ**[®]

Wo Heizung. Da Herz.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Strasse 22
A-1232 Wien/Austria
Tel. +43/1/616 26 31-0
Fax +43/1/616 26 31-27